


## お手入れのしかた

電源スイッチを長押し(約2秒)して切り、電源プラグをコンセントから抜き、冷えてからお手入れをする。

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。


### ■汚れが落ちにくいとき

「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

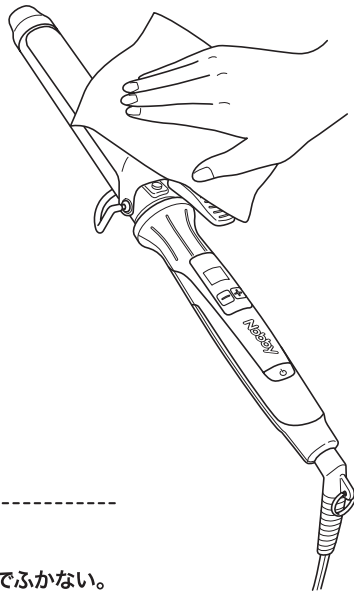

### ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

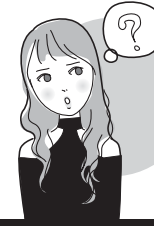

## 故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
初めて使用するとき、 においがする。	ヒーターによる加熱のため、多 少のにおいがすることがあり ますが、故障ではありません。	そのままご使用ください。
電源コードがねじれて戻 らなくなった。	電源コードが断線しかけ ている。	すぐに使用を中止し、 「テスコムサービス センター」にご相談 ください。 (→裏表紙)
電源コードを折り曲げたり、 電源コードを回転させると、 通電したり、しなかったりする。		
こげくさいにおいがする。		
アイロン部が温まらないことがある。		
その他の異常・故障がある。		
電源プラグが異常に 熱い。	コンセントの差し込みが ゆるい。	コンセントに原因がある 場合があります。 最寄りの電器店にご相談 ください。