



お手入れのしかた


電源スイッチを長押し(約2秒)して切り、電源プラグをコンセントから抜き、冷えてからお手入れをする。

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

- 汚れが落ちにくいとき
「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

ご 注 意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

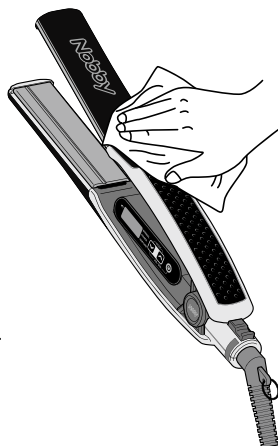

故障かな?と思ったら

こんなときは

考えられる原因

こう処置してください

初めて使用するとき、
においがする。

ヒーターによる加熱のため、多
少のにおいがすることがあり
ますが、故障ではありません。

そのままご使用ください。

電源コードがねじれて戻
らなくなった。

電源コードを折り曲げたり、
電源コードを回転させると、
通電したり、しなかったりする。

電源コードが断線しかけ
ている。

すぐに使用を中止し、
「テスコムサービス
センター」にご相談
ください。
(→裏表紙)

こげくさいにおいがする。

アイロン部が温まらないことがある。

その他の異常・故障がある。

電源プラグが異常に
熱い。

コンセントの差し込みが
ゆるい。

コンセントに原因がある
場合があります。
最寄りの電器店にご相談
ください。

仕 様	品名	ヘアーアイロン	アイロン部温度	200℃
	形名	NBS1000		
	電源	AC100V 50/60Hz	電源コード長さ	3.0m
	消費電力	0-450W	質量	325g
	寸法	高さ 67mm×幅 249mm×奥行き 31mm		