

お手入れのしかた


(スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。)

本体・キャップ

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

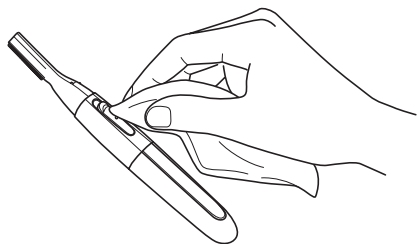

ご注意


- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

刃部

- ①ホルダーを取り外す。(→P.6)
- ②刃部を取り外す。(→P.6)

●ブラシの掃除


- ③付属の掃除用ブラシで、刃にはさまった毛クズを取り除く。

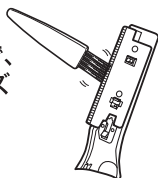

●水洗い


- ④刃を水で流して洗う。
※熱湯の使用はさけてください。
(45°C以下)

水洗いの後は水分を拭き取り、十分に乾燥させる。

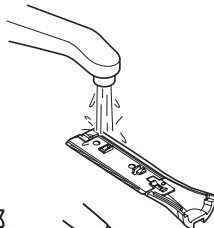

●注油

オイルを刃の先端部に1~2滴注油する。
※注油を行う際は、必ず別売品・オプションのオイルを使用してください。

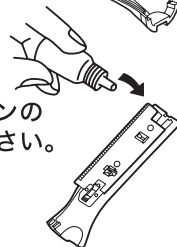

- ⑤刃部を取り付ける。(→P.6)
- ⑥ホルダーを取り付ける。(→P.6)

別売品・オプション

NBT220用
替刃Ass'y



NBT220用
オイル



故障かな?と思ったら

こんなときは

考えられる原因

こう処置してください

仕上がりが悪い。

刃の寿命がきた。

刃を取り替える。
お買い求めの販売店に、
替刃Ass'y(→P.7)
をご用意ください。

乾電池の寿命がきた。

新しい乾電池に交換する。

動かない。

乾電池が入っていない。

乾電池を入れる。

乾電池の方向が
間違っている。

乾電池の⊕⊖を確認して
入れ直す。

乾電池の寿命がきた。

新しい乾電池に交換する。

故障している。

すぐに使用を中止し、
「テスコムサービスセンター」
にご相談ください。
(→裏表紙)

破損している。