

# お手入れのしかた


(スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。)

## 本体・キャップ

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

### 汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

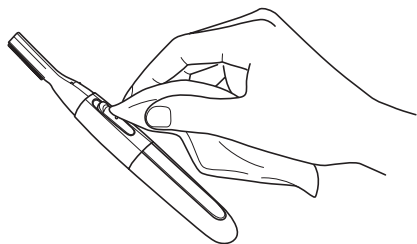

### ご注意


- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

## 刃部

- ①ホルダーを取り外す。(→P. 6)
- ②刃部を取り外す。(→P. 6)

### ●ブラシの掃除


- ③付属の掃除用ブラシで、刃にはさまった毛クズを取り除く。

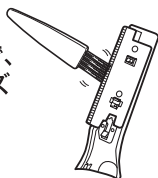

### ●水洗い


- ④刃を水で流して洗う。  
※熱湯の使用はさけてください。  
(45°C以下)

水洗いの後は水分を拭き取り、十分に乾燥させる。

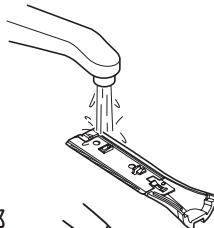

### ●注油


オイルを刃の先端部に1~2滴注油する。  
※注油を行う際は、必ず別売品・オプションのオイルを使用してください。

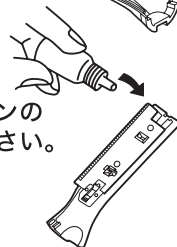

- ⑤刃部を取り付ける。(→P. 6)
- ⑥ホルダーを取り付ける。(→P. 6)

## 別売品・オプション

NBT220用  
替刃Ass'y



NBT220用  
オイル



# 故障かな?と思ったら

こんなときは

考えられる原因

こう処置してください

仕上がりが悪い。

刃の寿命がきた。

刃を取り替える。  
お買い求めの販売店に、  
替刃Ass'y(→P. 7)  
をご用意ください。

乾電池の寿命がきた。

新しい乾電池に交換する。

動かない。

乾電池が入っていない。

乾電池を入れる。

乾電池の方向が  
間違っている。

乾電池の⊕⊖を確認して  
入れ直す。

乾電池の寿命がきた。

新しい乾電池に交換する。

故障している。

すぐに使用を中止し、  
「テスコムサービスセンター」  
にご相談ください。  
(→裏表紙)

破損している。