




お手入れのしかた

電源スイッチを「OFF」にし、電源アダプターを抜いてからお手入れする。

刃のお手入れ

ご使用前とお手入れの後には、必ず刃に注油してください。

- ① 刃を外し、付属の掃除用ブラシで、本体の毛クズを払い落とす。
- ② 刃の毛クズを払い落とす。
- ③ オイルを、刃の可動部に1～2滴注油する。

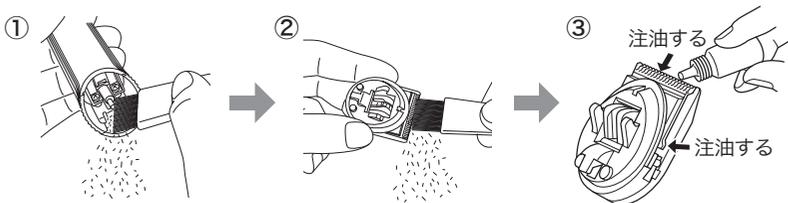

ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- 付属のオイル以外のオイルを使わない。
- 刃を分解・研磨しない。刃の切れ味が悪くなる恐れがあります。

本体・アタッチメント・充電スタンドのお手入れ

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

替刃・付属品のお買い求めは、販売店にお問い合わせください。

ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。



故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
刃の切れ味が悪くなった。	刃に毛クズがはさまっている。	毛クズを取り除く。
	注油していない。	注油する。
十分にお手入れをしても、切れ味が悪い。	刃の寿命がきている。	お買い求めの販売店にご相談ください。
電源コードがねじれて戻らなくなった。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「テスコムサービスセンター」にご相談ください。(→裏表紙)
電源コードを折り曲げると、充電ランプが点いたり、点かなかったりする。		
その他の異常・故障がある。		
充電してもすぐに使えなくなる。	注油していない。	注油する。
充電できない(充電ランプは点灯する。)	ニッケル水素電池の寿命が近づいている。	お買い求めの販売店にご相談ください。
充電できない(充電ランプが点灯しない。)	充電端子が汚れている。	乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。
	充電スタンドにしっかりセットされていない。	充電スタンドにしっかりセットする。
	充電スタンド・電源アダプターが故障している。	お買い求めの販売店にご相談ください。
電源コード・電源アダプターが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。

仕様	品名	トリマー	寸法	高さ142×幅31×奥行36mm
	形名	NBT70	質量	121g
	電源	AC100V 50/60Hz	付属品	充電スタンド・アタッチメント3mm・アタッチメント6mm・掃除用ブラシ・オイル刃保護カバー
	定格出力	DC3.6V 200mA		
	充電時間	16時間		
	電源コード長さ	2.0m		