



## お手入れのしかた

スイッチを「off」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

### カーラー・クリップ・ピン・スタンド・キャリーケース(外側)


乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

#### ■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

### キャリーケース(内側)・トレイ・電源コード

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

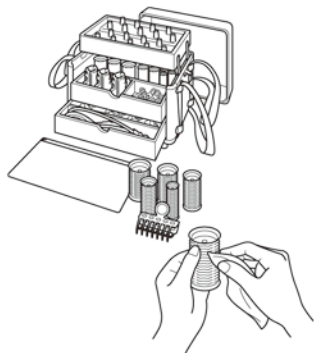

### ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。
- キャリーケース(内側)とトレイは、ローションなどが付着すると落ちない場合があるので注意する。

仕様	品名	ホットカーラー	付属品	直径40mmカーラー	4本
	形名	NBU500		直径35mmカーラー	8本
	電源	AC100V-240V		直径30mmカーラー	6本
	消費電力	W		直径25mmカーラー	5本
	電源コード長さ	3.0m		直径20mmカーラー	5本
	重量(付属品含む)	g		クリップ	12個
				ピン	16本
				電源コード	1本



## 故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
カーラーをスタンドに差し込んでも加熱しない。	電源コードが確実に差し込まれていない。	確実に差し込む。
	スイッチが「on」になっていない。	スイッチを「on」にする。
	カーラーが確実に差し込まれていない。(カーラーが浮いている。)	通電端子を端子差込口に確実に根元まで差し込む。
電源コードがねじれて戻らなくなった。	スタンドの電流ヒューズが切れている。	すぐに使用を中止し、「テスコムサービスセンター」にご相談ください。(→P.5)
	電源コードが断線しかけている。	
電源コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。		
こげくさいにおいがする。		
スタンドが異常に熱い。		
電源コード・プラグが異常に熱い。	スタンドの端子差込口に異物が入っている。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
	コンセントの差し込みがゆるい。	