



お手入れのしかた

スイッチを「off」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

カーラー・クリップ・ピン・スタンド・収納バッグ・収納ボックス


乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

電源コード

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

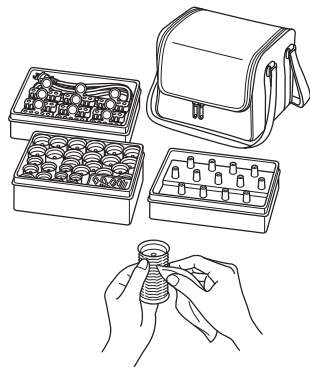

ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。
- 収納バッグは、ローションなどが付着すると落ちない場合があるので注意する。

仕様	品名	ホットカーラー	付属品	直径40mmカーラー	4本
	品番	NBU600		直径35mmカーラー	8本
	電源	AC100-240V 50/60Hz		直径30mmカーラー	6本
	消費電力	86-520W		直径25mmカーラー	5本
	電源コード長さ	3.0m		直径20mmカーラー	5本
	質量	約3.7kg		クリップ	12個
				ピン	16本
				電源コード	1本



故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
カーラーをスタンドに差し込んでも温まらない。	電源コードが確実に差し込まれていない。	確実に差し込む。
	スイッチが「on」になっていない。	スイッチを「on」にする。
	カーラーが確実に差し込まれていない。(カーラーが浮いている)	通電端子を端子差込口に確実に根元まで差し込む。
電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる。	スタンドの電流ヒューズが切れている。	すぐに使用を中止し、「テスコムサービスセンター」にご相談ください。(→裏表紙)
	電源コードが断線しかけている。	
電源コードがねじれて戻らなくなった。	電源コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。	こげくさいにおいがする。
電源コードが異常に熱い。	スタンドの器具側プラグ差込口に異物が入っている。	コンセントの差し込みがゆるい。
電源コード・電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。