



お手入れのしかた

切替スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

本体・フード

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



高性能フィルター

本体から取り外し、軽くはたいてホコリなどを落とすか、やわらかいブラシなどで軽くこする。

■汚れが落ちにくいとき


水またはぬるま湯で軽く押し洗いし、よく乾燥させる。
※ぬれた高性能フィルターを取り付けて使用すると、故障の原因となります。

汚れがひどい場合や破損した場合は、新しい高性能フィルター（別売）と交換する。

●お手入れはこまめに



温風が熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れがあるので、高性能フィルターはこまめにお手入れする。

着脱方法

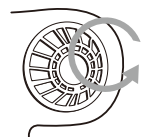

高性能フィルターを左に回して外す。

高性能フィルターの凹部を本体の凸部に合わせてはめ、止まるまで右に回して取り付ける。

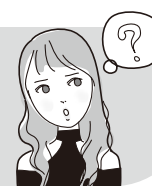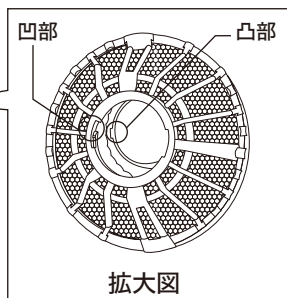

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
温風になったり、冷風になったりする。	高性能フィルターにホコリや髪が付着している。	高性能フィルターを掃除する。汚れがひどい場合や、掃除しても直らないときは「テスコムサービスセンター」にご相談ください。（→裏表紙）
吹出口から火花が見える。 （火花は安全装置の動作によるものです）	吸込口をふさいでいる。	ふさがないように使う。それでも直らないときは、「テスコムサービスセンター」にご相談ください。（→裏表紙）
冷風しか出ない。	即冷スイッチが固定されている。	即冷スイッチを押し下げて解除する。
本体や温風が異常に熱い。 本体内部が真っ赤になったり煙が出る。	安全装置が正常に動作していない。	すぐに使用を中止し、「テスコムサービスセンター」にご相談ください。（→裏表紙）
風が出ない。	電源コードが断線している。	
風が出たり、出なかったりする。	電源コードが断線しかけている。	
電源コード・電源プラグの根元部分に変形・傷んでいる。		
電源コードがねじれて戻らなくなった。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄の電器店にご相談ください。
マイナスイオンの効果が感じられない。	次の人には効果が現れにくいことがあります。縮毛の人・髪がクセが強い人・髪が細く軟らかい人・髪が短い人・縮毛矯正をかけて間もない人・もともと髪質がしっとりしている人	

仕様	品名	マイナスイオンヘアードライヤー	電源コード長さ	3.0m
	品番	NB2503	質量	720g（フード別）
	電源	AC100V 50/60Hz	付属品	フード・スタンド
	消費電力	1200W/600W	安全装置	温度過昇防止装置 （サーモスタット・ 温度ヒューズ）
	温風温度	115℃ （周囲温度30℃、フードなしの時）		
	寸法	高さ212×幅232×奥行89mm		

ご注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。