



# お手入れのしかた

切替スイッチを「off」にして電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

## 本体・フード

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。


### ■汚れが落ちにくいとき

「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

## フィルター

本体から取り外し、水で押し洗いしたり、軽くはたいてホコリを落とす。汚れがひどくなった場合は、新しいフィルターと交換する。


※水洗いしたあとは、十分に乾燥させる。ぬれたフィルターを使用すると、故障の原因となります。

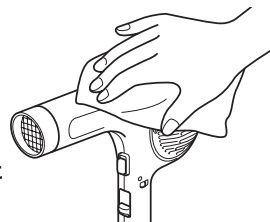

温風が熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れがあるので、フィルターはこまめにお手入れする。


### ■フィルターの取り外しかた

- ① フィルター交換ボタンを押す。
- ② フィルター押さえを開いて外す。
- ③ フィルターを外す。

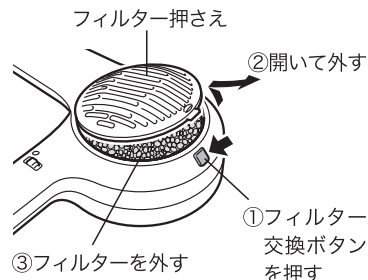

### ■フィルターの取り付けかた

- ① フィルターを取り付ける。
- ② フィルター押さえのツメを差し込む。(ツメの向きに方向性はありません。)
- ③ フィルター押さえを、「パチン」と音がするまで押さえて取り付ける。

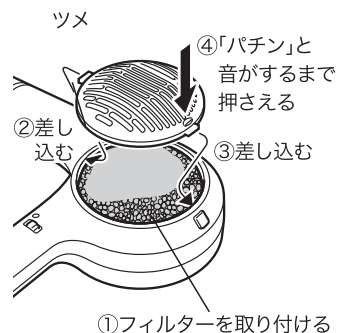

## ご注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。



# 故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
温風になったり、冷風になったりする。本体や温風が異常に熱い。吹出口から火花が見える。(火花は安全装置の動作によるものです。)	フィルターにホコリや髪が付着している。	フィルターを掃除する。または取り替える。
風が出ない。	吸込口をふさいでいる。	ふさがないように使う。
風が出たり、出なかったりする。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「テスコムサービスセンター」にご相談ください。(→P.5)
電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる。		
電源コードがぬじれて戻らなくなった。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
電源プラグが異常に熱い。	以下の人には効果が現れにくいことがあります。 縮毛の人・髪のカセが強い人・髪が細く軟らかい人・髪が短い人・縮毛矯正をかけて間もない人・もともと髪質がしっとりしている人	

仕様	品名	マイナスイオン ヘアードライヤー	電源コード長さ	3.0m
	品番	NB3100	総質量(本体質量)	850g ※フード別
	電源	AC100V 50/60Hz	付属品	フード・フィルター
	消費電力	1500W	安全装置	温度過昇防止装置 (サーモスタット・温度ヒューズ)
	温風温度	110°C (周囲温度30°C、フードなしの場合)		
寸法	高さ230×幅250×奥行き95mm (フード別)			