



## お手入れのしかた

電源スイッチを長押し（約2秒）して切り、電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからお手入れをする。


乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

### ■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

### ご 注 意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

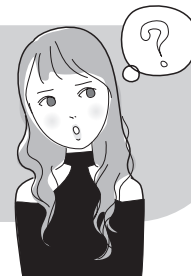

## 故障かな？と思ったら

### こんなときは

### 考えられる原因

### 処置の方法

初めて使用するとき、においがする。

ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがありますが、故障ではありません。

そのままご使用ください。

電源コードがねじれて戻らなくなった。

電源コードが断線しかけている。

電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したり、しなかったりする。

こげくさいにおいがする。

アイロン部が温まらないことがある。

その他の異常・故障がある。

すぐに使用を中止し、「テスコムサービスセンター」にご相談ください。  
(→裏表紙)

電源プラグが異常に熱い。

コンセントの差し込みがゆるい。

コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。