

Nobby

保管用


ヘアードライヤー

取扱説明書

NB1902

このたびは、弊社ヘアードライヤーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

お求めの製品を正しくご使用していただくため、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

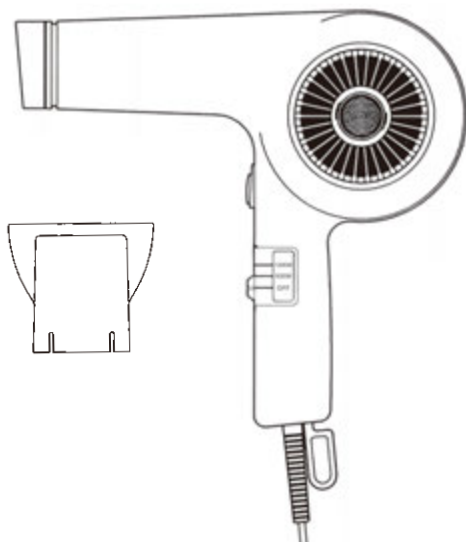

目次

無料修理規定……1	各部の名称と使い方……5・6
安全上のご注意…2	上手な使い方……7
警告……………3	お手入れと保管…8
注意……………4	保証書……………9

仕様

品名	ヘアードライヤー	電源コード長さ	2.5m
形名	NB1902	質量	640g (フード別)
電源	AC100V 50/60Hz	付属品	フード(1個) フィルター(2枚)
消費電力	1200W		
温風温度	115°C (周囲温度30°C フードなしの時)	安全装置	温度過昇防止装置 (サーモスタット・温度ヒューズ)

無料修理規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理（他社部品の使用）による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による故障または損傷。
 - ④本書の提示がない場合。
 - ⑤本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ⑥毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットへのご使用。
 - ⑦多数の人が共同で使う場所（サウナ・温泉・ジム等）に設置してのご使用。
- ※取扱説明書をよくお読み下さい。

2.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、裏面の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または裏面の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。
- 当製品の保証書にご記入いただいたお客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

この製品及び取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示してあります。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



△記号は、「警告」「注意」を促す内容があることをお知らせするものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は発火注意)が描かれています。



⊘記号は、「してはいけない事」の内容をお知らせするものです。

図の中や付近に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、「しなければならない事」の内容をお知らせするものです。

図の中や付近に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。



警告


誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

火災・やけどの恐れあり



電源プラグを抜く

使用後は必ず切替スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜く。



必ず守る

定格電流 15A 以上のコンセントを単独で使う。

15A



電源コードや電源プラグが傷んだ時は使わない。



差し込みのゆるいコンセントは使わない。



禁止


子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。幼児の手の届く所で使わない、保管しない。



引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス）の近くで使わない。




吸込口・吹出口をふさがない。

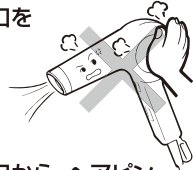

吸込口・吹出口から、ヘアピン・異物などを入れない。

スイッチを入れたまま放置しない。

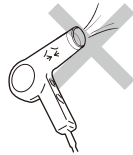

使用中に風の吹出口をのぞき込まない。

●風と一緒にホコリなどの異物が飛び出す恐れあり。



分解禁止

修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。

感電の恐れあり



水場禁止

水につけない。ぬれた手で使わない。湿気の多い所（浴室など）で使わない。





注意


誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

火災・やけどの恐れあり



電源プラグを抜く

コンセントから電源プラグを抜く時は、電源プラグを持って抜く。




必ず守る

使う時、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにする。

電源コードは、

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重い物をのせない
- 熱い物に近づけない
- 加工しない

ねじれが戻らなくなった電源コードは危険なため、使わない。

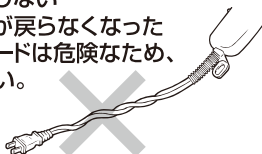

ドライヤーに電源コードを巻きつけない。

本体内部が真っ赤になったり、煙が出る時は使わない。

電源コードを動かすと、動いたり止まったりする時は使わない。

毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットには使わない。




交流100V以外で使わない。
(日本国内専用)



落とさない。
ぶつけない。



スイッチは必要以上に早く動かさない。
スイッチは不完全な位置で使わない。



多数の人が共同で使う場所(サウナ・温泉・ジム等)に設置する場合は日常的に、点検等の管理をする。

製品の中で異物が動く音がする時は使わない。




禁止



手持禁止

使用中・使用直後の吹出口(フード)は、高温のためさわらない。

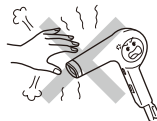

感電の恐れあり



水場禁止

湿気の多い所(浴室など)で保管しない。




フード

ヘアセットの時に使うと、髪型を整えやすくなります。

1. 取り付け方

吹出口にフードを合わせて押し込みます。



2. 取り外し方


フードを持ってひっぱります。



●使用中、使用直後は高温のためさわらない。

吹出口

風を吹き出します。

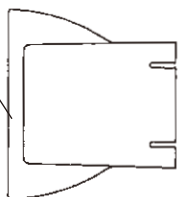

本体

電源プラグ・電源コード

切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してから電源プラグを差し込んで下さい。



- 使用後は、必ず電源プラグを抜く。
- コンセントは定格電流15A以上を単独で使う。
- 電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持つ。
- 電源コード、電源プラグが傷んでいないか、確認する。



- 電源コードは、ブッシュや電源プラグの付け根部分では強く曲げない。
- 電源コードがねじれたまま使わない。

即冷スイッチ


押すと、冷風にかわります。



LOCK



押して上げると固定され連続冷風になります。



赤と使い方

フィルター

着脱方法



フィルター押さえを左に回してははず



フィルター


フィルター押さえ



はめて右に回す



- フィルターにホコリや髪が付着して汚れたら、こまめに掃除をする。
- 必ず、本体に取り付けて使用する。

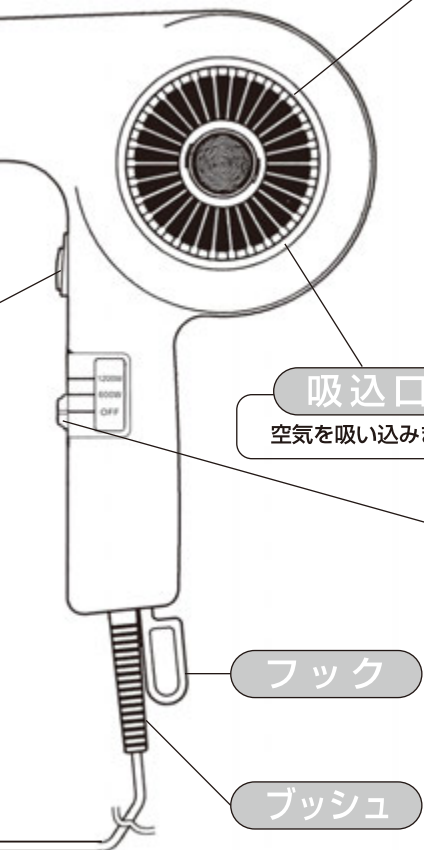

吸込口


空気を吸い込みます。

フック

ブッシュ

付属品

フード

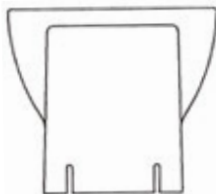

切替スイッチ



1200W — 温風強

600W — 温風弱

OFF — 切



- スイッチは、必要以上に早く動かさない。
- スイッチは、不完全な位置で使わない。

上手な使い方

シャンプー後のブロー

アドバイス

1. よく水分を取ります。
髪全体をていねいにタオル
ドライ。

2. お好みでブロー用
ローションをつけます。
髪全体にローションをなじ
ませます。

3. 温風を当てます。
ブローは始めに髪全体を軽
く乾かし、次に地肌をすば
やくブロー、最後に毛先に
むかって乾かします。



- シャンプーは地肌を指の腹を使い
マッサージをしながら行います。
- シャンプーをしっかりすすぎます。
- 風量を多くして地肌まで手早くブ
ローすると、地肌や髪が健康にな
り髪がイキイキします。
- 地肌に余分な水分が残っていると、
細菌が繁殖して、フケ・かゆみの
原因になったりします。

めれた手で使わない。

髪を吸込口に近づけない。

吹出口は高温の為、ふれない。

⚠ 感電・やけどの恐れあり

- 吸込口・吹出口にヘアピンや異物を入れない。
- 吸込口・吹出口をふさがない。
- 毛髪乾燥・整髪以外に使わない。

このような時は…

ご使用中に異常がおきた時、
次の点をお調べください。

症 状	考えられる原因	処 置
● 温風になったり、 冷風になったりする。	フィルターにホコリや髪が 付着している。	フィルターを掃除する。 又は取り替える。
● 本体や温風が異常に熱い。		
● 吹出口から火花が見える (火花は安全装置の動作に よるものです。)	吸込口をふさいでいる。	ふさがないように使用する。
● 風が出ない。		
● 風が出たり、 出なかったりする。		
● 電源コードがねじれて 戻らなくなった。	電源コードが断線しかけている。	ただちに使用を中止して 「テスコムサービスセンター」に ご相談ください(→P.9)。
● 電源コード・プラグの根元 部分が変形・傷んでいる。		
● 電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。 最寄りの電器店にご相談ください。

お手入れと保管

お手入れ

- 本体の汚れはやさしい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってから拭き取ります。
- フィルターの汚れは、水で押し洗いしたり軽くはたいてホコリを落とす。
- 汚れがひどくなったら、付属の新しいフィルターと交換する。



フィルター

アドバイス




ベンジン・シンナーを汚れ落として使わない。



フィルターは、こまめに掃除する。

保管

1. 切替スイッチを「OFF」にします。
2. コンセントから電源プラグを抜きます。
3. 完全に冷えてから湿気の少ない所に保管します。

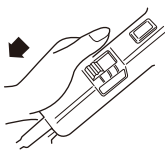

アドバイス



湿気の多い所(浴室など)に保管しない。



子供の手の届かない所に保管する。

株式会社 **テスコム**

本社/東京都品川区西五反田5-5-7

保証書

持込修理

品名	ヘアードライヤー		
形名	NB1902	保証対象	本体
保証期間	(お買い上げ日より)6ヶ月		
★お買い上げ日	年	月	日
★お客様	ご芳名 様		
	ご住所(〒)		
	お電話		
★販売店	住所・店名		
	電話		

代理店様、ディーラー様へ ★印欄は必ず記入してお渡してください。

テスコムサービスセンター

受付時間:平日 9時~17時

- 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

- 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3808

株式会社 テスコム

本社/東京都品川区西五反田5-5-7

www.nobby-pro.jp