

Nobby

マイナスイオン

ヘアーアイロン

保管用

形名：NB19・26・32・38

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後はお使いになる方がいつでも見られると
ころに必ず保管してください。

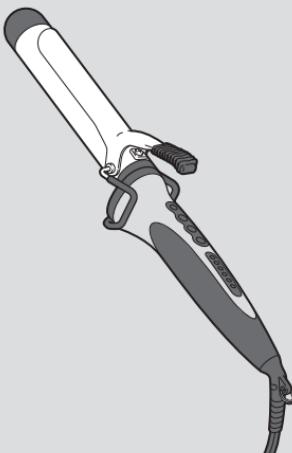

もくじ



安全上のご注意 1・2



仕様 2
故障かな?と思ったら 3



無料修理規定 4
保証書 裏表紙



各部のなまえとはたらき 6・7
使いかた 8・9



お手入れのしかた 9



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

△警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

- 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
(左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。
(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

△警告



使用後は必ず電源、スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜く。



定格電流10A以上のコンセントを単独で使う。



電源コードや電源プラグが傷んだ時はつかわない。差し込みのゆるいコンセントは使わない。



引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス）の近くで使わない。



子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。乳幼児の手の届く所で使わない、保管しない。



電源スイッチを入れたまま放置しない。



修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。

分解禁止



水場禁止

水につけない。ぬれた手で使わない。湿気の多い所（浴室など）で使わない。感電の恐れがあります。



安全上のご注意

△ 注意



電源プラグを抜く

コンセントから電源プラグを抜く時は、電源プラグを持って抜く。



接触禁止

使用中・使用直後は、アイロン部が高温になるのでさわらない。



禁 止

- 電源コードは、無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重い物をのせない
- 熱い物に近づけない。



マイナスイオン吹出口に、ヘアピン・異物などを入れない。



多数の人が共同で使う場所(サウナ・温泉・ジムなど)に設置する場合は日常的に点検などの管理をする。

仕様

品名	マイナスイオン ヘーアアイロン	アイロン 温度	90～190°C (6段階) (周囲温度30°C)
形名	NB19・26・32・38	電源コード 長さ	2.5m
電源	AC100V 50/60Hz	重量	NB19 : 310g、NB26 : 335g、 NB32 : 375g、NB38 : 400g
消費 電力	NB19 : 36W NB26 : 47W NB32 : 55W NB38 : 60W	寸法	NB19 : 高さ92×幅335×奥行き46mm (パイプ径φ19mm) NB26 : 高さ93×幅338×奥行き49mm (パイプ径φ26mm) NB32 : 高さ94×幅350×奥行き51mm (パイプ径φ32mm) NB38 : 高さ95×幅353×奥行き57mm (パイプ径φ38mm)



髪以外の用途やペットには使わない。

禁 止

落とさない。
ぶつけない。



パーマ液を毛髪に塗布した状態でヘアーアイロンを使わない。

毛髪を著しく傷めたり、髪が切れたり皮膚障害等を起こす恐れがあります。

ヘアーアイロンに電源コードを巻きつけない。

ねじれが戻らなくなった電源コードは危険なため、使わない。

交流100V以外では使わない。
(日本国内専用)



水場
禁
止

湿気の多い所 (浴
室など) で保管しな
い。





故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
初めて使用するとき、においがする。	ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがあります、故障ではありません。	そのままご使用ください。
電源コードがねじれて戻らなくなった。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、裏表紙の「テスコムサービスセンター」にご相談ください。
電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電しなくなる。		
こげくさいにおいがする。		
アイロンが温まらないことがある。		
その他の異常・故障がある。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
マイナスイオンの効果が感じられない。		以下の人には効果が現れにくことがあります。縮毛の人・髪のクセが強い人・髪が細く軟らかい人・髪が短い人・縮毛矯正をかけて間もない人・もともと髪質がしっとりしている人

無料修理規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理（他社部品の使用）による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による故障または損傷。
 - ④本書の提示がない場合。
 - ⑤本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ⑥整髪以外の用途やペットへのご使用。
 - ⑦多数の人が共同で使う場所（サウナ・温泉・ジム等）に設置してのご使用。
- ※取扱説明書をよくお読みください。

2.ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、裏表紙の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または裏表紙の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。
- 当製品の保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

愛情点検



『長年ご使用のヘアーアイロンの点検を！』

- ご使用前に必ず電源コードに傷・変形などがないかお確かめください。

保証書

持込修理

品名	マイナスイオンヘアーアイロン		
形名	NB19・26・32・38	保証対象	本体
保証期間	(お買い上げ日より) 6ヶ月		
★お買い上げ日	年月日		
★ お客様	ご芳名 様		
	ご住所(〒)		
	お電話		
★ 販売店	住所・店名		
	電話		

代理店様、ディーラー様へ ★印欄は必ず記入してお渡しください。

テスコムサービスセンター

受付時間：平日9時～17時

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20



0120-343-122

携帯・PHS OK

株式会社 **テスコム**
www.tescom-japan.co.jp



各部のなまえとはたらき

ヘッドクリッパー



使用中・使用直後は高温になるので直接肌に触れない。

アイロン部



使用中・使用直後は高温になるので直接肌に触れない。
(特に耳に触れないように注意する)



顔から離して使う。

マイナスイオン吹出口



イオンスイッチを「on」にするとマイナスイオンを放出します。

マイナスイオン吹出口



マイナスイオン吹出口に、ヘアピン・異物などを入れない。

スタンド



使用中はスタンドを本体の方に倒しておきます。



置く時はアイロン部が高温になるので、スタンドを立てます。



スタンド使用時



電源スイッチを入れたまま放置しない。
燃えやすいもの上に置かない。

電源プラグ・電源コード





●電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持つ。
●電源コード、電源プラグが傷んでいないか、確認する。








●電源コードはブッシュや電源プラグの付け根部分では強く曲げない。
●電源コードがねじれたまま使わない。

アイロン部の直径

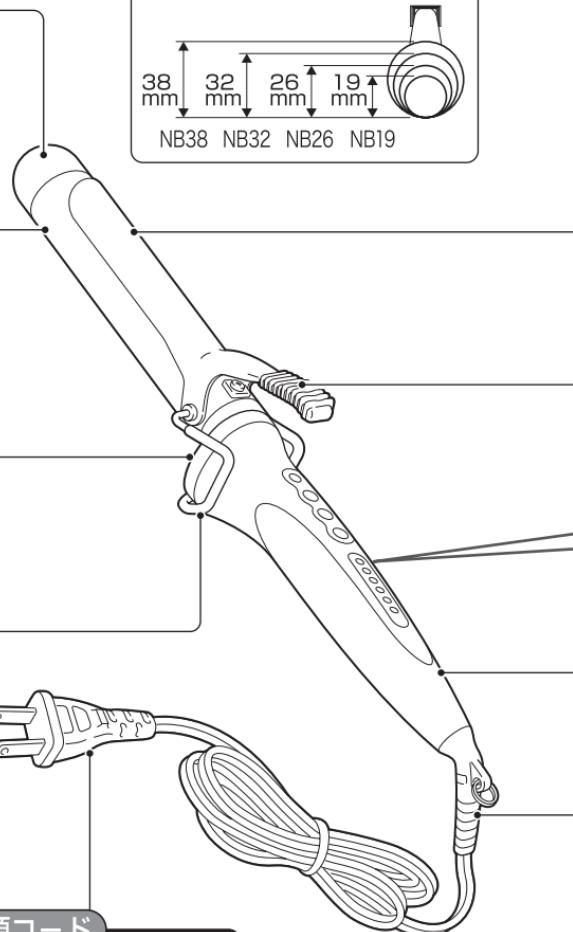

※イラストは32mm径です。

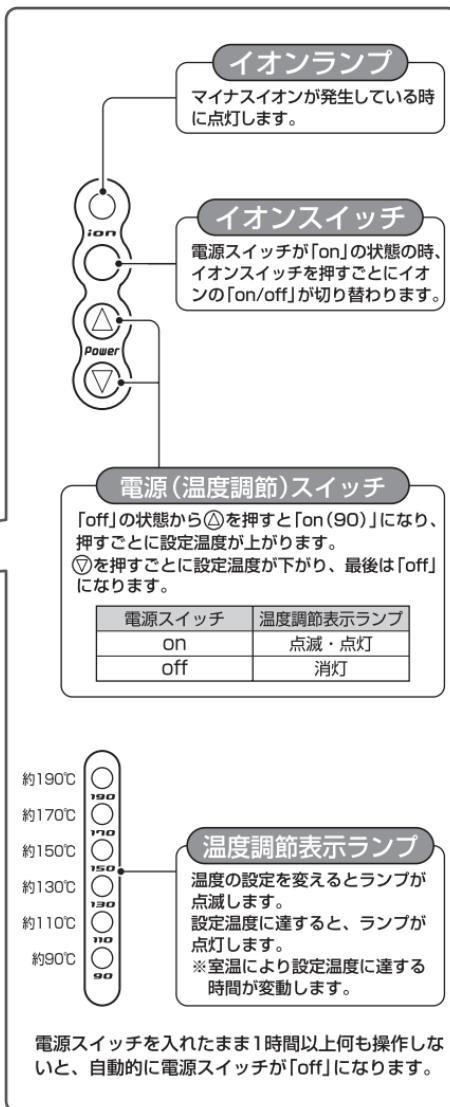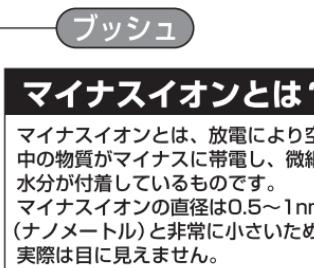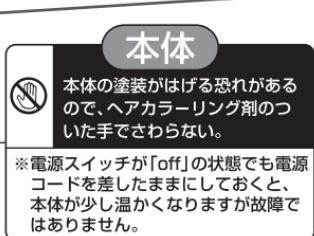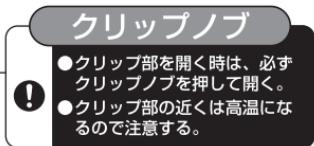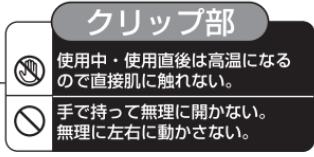



使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む。

2 電源(温度調節)スイッチ△を押す。

- 温度調節表示ランプ「90」が点滅します。



3 △または▽ボタンを押して、温度レベルを設定する。

- 約90°C～約190°Cまで設定できます。
- 温度レベルは、△を押すと上がり、▽を押すと下がります。

4 毛束を少量取り、
クリップ部に毛先をはさむ。



5 髪を巻く。

- 毛束が重ならないように、らせん状に巻いていきます。



6 設定温度や髪の状態に合わせて
保持時間を調整し、毛束をはずす。





ご注意

- 同じ所に続けて使わない。髪を傷める原因になります。
- ぬれた髪には使わない。うまくカールがつかない原因になります。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2~3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで充分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれると色落ちし、色素が付着してヘアアイロンを傷めることができます。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- アイロン部・クリップ部は顔からはなし耳や首に触れないように注意して使う。
- 業務用の為、アイロン部の温度は高い温度設定まであります。
- 髪を傷めないためには、130°C以下でのご使用をおすすめします。
- 130°C以上の高い温度で使う場合は、髪の状態によって髪こげことがあります。
- 人工毛には90°Cでのご使用をおすすめします。
人工毛の種類によってご使用内容が異なるので、必ず確認してから使う。
- 1度にはさむ毛束の幅は2~3cm程度にする。



お手入れのしかた


電源（温度調節）スイッチ◎を押して電源を切り電源プラグをコンセントから抜き、完全に冷えてからお手入れする。

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

湿気の少ない所に保管します。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

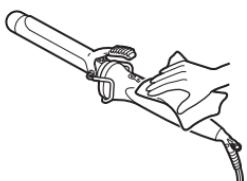

ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。