

保証書

持込修理

品名	ヘアーアイロン		
品番	NB262/322	保証対象	本体
保証期間	(お買い上げ日より) 6ヶ月		
★お買い上げ日	年	月	日
ご芳名	様		
お住所(〒)			
お電話			
★住所・店名			
販売店			
電話			

代理店様、ディーラー様へ ★印欄は必ず記入してお渡しください。

テスコムサービスセンター

受付時間: 9時~17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 0120-343-122

●その他のお問い合わせ
通話無料 0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840


株式会社 **テスコム**

本社/東京都品川区西五反田5-5-7

www.nobby-pro.jp

各部のなまえとはたらき

※ イラストは NB322 です。機種により、アイロン部のパイプ径が異なります。

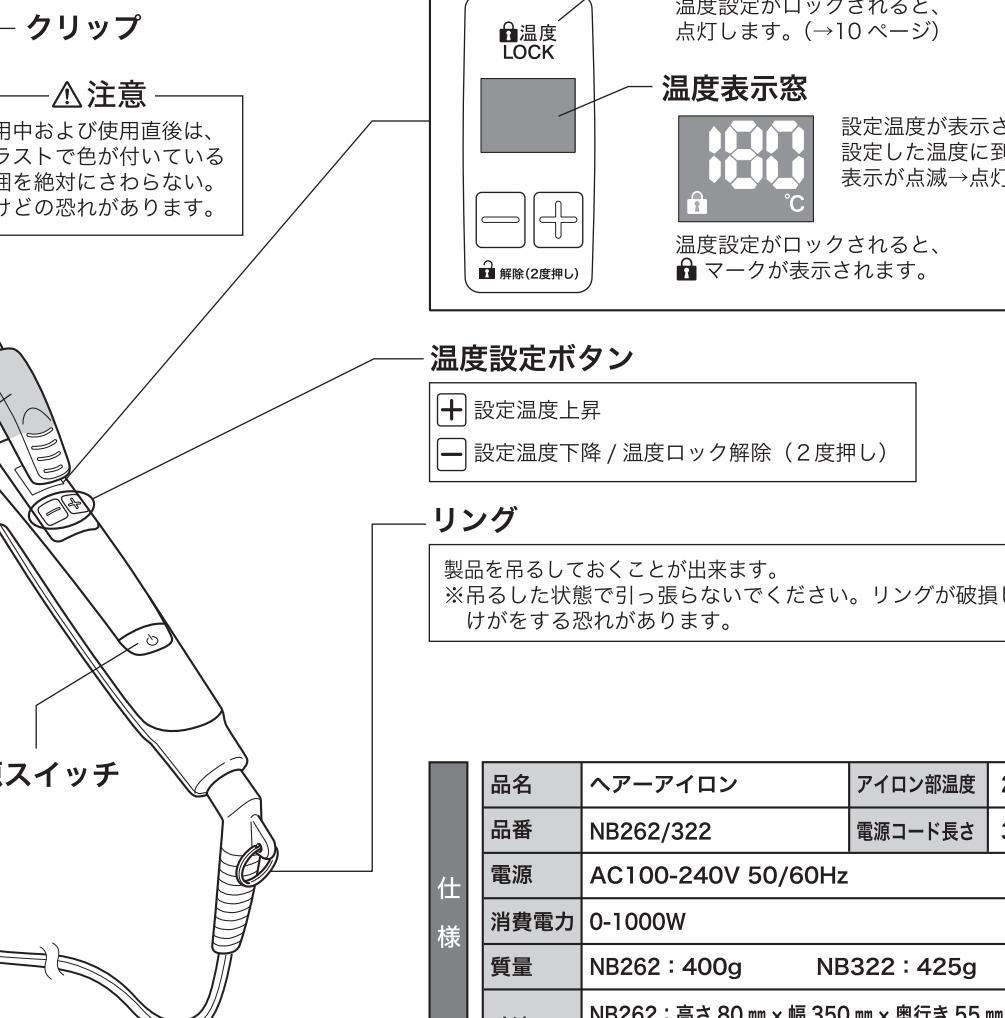


品名	ヘアーアイロン	アイロン部温度	200°C
品番	NB262/322	電源コード長さ	3.0m
電源	AC100-240V 50/60Hz		
消費電力	0-1000W		
質量	NB262 : 400g	NB322 : 425g	
寸法	NB262 : 高さ 80 mm × 幅 350 mm × 奥行き 55 mm NB322 : 高さ 80 mm × 幅 350 mm × 奥行き 55 mm	アイロン部径 NB262 : φ26 mm NB322 : φ32 mm	

使いかた

自動温度ロック機能

最終操作後約 5 秒経つと、「ピッ」と鳴り、自動的に温度設定がロックされます。

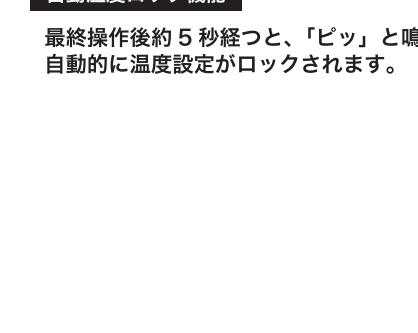

温度ロック解除方法

● 60°C~200°Cまでの範囲で、10°Cずつ15段階から選び設定できます。

※ 高温で施術する際は、正しく毛髪診断を行ってからお使いください。髪を傷めたり、こがす恐れがあります。

※ かつら・つけ毛（エクステンション）には、高温で使用しないでください。熱による変質・変形のおそれがあります。

自動電源 OFF 機能

最終操作後、約 60 分で自動的に電源が OFF の状態になります。

電源が OFF になる約 10 秒前に、ブザーと温度表示の点滅でお知らせします。

その間に - ボタンを押すと、電源 ON 状態が 60 分延長されます。

レジューム機能

施術後、プラグを抜いても、そのときの設定温度が保存されます。

次回電源を入れた際に、同じ温度設定で起動します。

ラク抜きプラグ

レバーを押すと、プラグが楽に抜けます。




海外で使用するとき

AC100-240V 50/60Hz 電源の国でご使用いただけます。

詳しくは Web サイトをご確認ください。

<https://www.nobby-pro.jp/products/pdf/worldvoltageandpluglist.pdf>

※ 右 2 次元バーコードよりアクセスできます。



Nobby ヘアーアイロン(業務用)

品番：NB262/322

取扱説明書

保証書付き
保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意.....1・2・3
お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

お手入れのしかた.....4
※ つかつ・つけ毛（エクステンション）には、高温で使用しないでください。熱による変質・変形のおそれがあります。

故障かな?と思ったら.....5
無料修理規定.....6

各部のなまえとはたらき.....7・8
使いかた.....9・10

保証書.....裏表紙

ヘアサロン技術者専用

● 本品のご使用には、毛髪や頭皮の状態を診断し、的確に施術するための専門的な知識・技術・用具が必要です。

● 一般の方（理美容師以外の方）が使用した場合、毛髪を傷めたり、断毛・やけどの恐れがあります。



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

△警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意

誤った扱いをすると、人が重傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

△警告

- 電源コードを巻きつけない。
●電源コードを巻きつけない場合は、必ずスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
●火災・感電の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。
- 電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。

必ず交流 100-240V で使う。
●火災・感電・やけどの恐れがあります。

電源コードを傷つけない。
無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

たこ足配線や、電源コンセントの定格を超える使いかたをしない。
●発火・感電の恐れがあります。

絵表示の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

(左図の場合は分解禁止)

(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

(左図の場合は電源コードを巻きつけない)

●電源コードを巻きつけない。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

●電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

必ず交流 100-240V で使う。

電源コードを傷つけない。
無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

たこ足配線や、電源コンセントの定格を超える使いかたをしない。
●発火・感電の恐れがあります。

安全上のご注意

次の状態が確認されたときは使わない。


- 使用中、表示やランプが消えたり、電源が切れたりするとき。
- アイロン部が温まらないとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。



●電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。




●コンセントの差しみがゆるいとき。



●火災・やけど・ショート・感電の恐れがあります。

電源コードが破損した場合は、安全のため、製造業者・代理店、またはそれに類する資格を持った人に交換を依頼してください。

●本体に電源コードを巻きつけない。

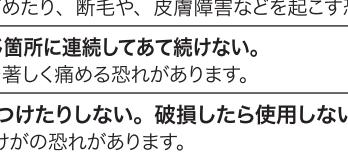

●スイッチを入れたまま放置しない。

●布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものに上に置かない。

●火災や熱による変質・変形の原因になります。

●耐熱性のある、安定した平らな場所に置いてください。

●子供だけに使わせない。乳幼児に使わない。

●幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

●感電・けが・やけどの恐れがあります。

●梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子供の手の届く場所に置かない。

●口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。


●引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤など）の近くで使わない。

●爆発・火災の恐れがあります。

安全上のご注意

ぬれた手で使わない。

- ショート・感電の恐れがあります。



水場禁止



ぬれ手禁止

水につけない。水をかけない。


- ショート・感電の恐れがあります。



水ぬれ禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

- 火災・感電・けがの恐れがあります。



分解禁止

△注意

整髪以外の用途や、ペットには使わない。

- やけど・火災・故障の恐れがあります。

●火災・やけど・ショート・感電の恐れがあります。

電源コードが断線している。

電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したり、しなかったりする。

●すぐに使用を中止し、「テスコムサービスセンター」にご相談ください。

●毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットへのご使用。

●毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットへのご使用。

●多数の人が共同で使う場所（サウナ・温泉・ジム等）に設置してのご使用。

●※取扱説明書をよくお読みください。

●汚れが落ちにくいとき

●汚れが落ちにくいとき

●汚れが落ちにくいとき

●汚れが落ちにくいとき

●使用中・使用直後のアイロン部およびクリップは、高温のためさわらない。

●また、肌に触れない。

●やけどの恐れがあります。

●本製品は業務用です。アイロンの取り扱い、及び操作には十分習熟し、注意してご使用ください。

●施術する際、毛髪の薬剤を洗い流し、乾燥させてからご使用ください。

●必ず守る薬剤や水が本体内部に入ると故障の原因になります。

●※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

●この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。

●廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

お手入れのしかた

故障かな?と思ったら

無料修理規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理(他社部品の使用)による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による故障または損傷。
- ④本書の提示がない場合。
- ⑤本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ⑥毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットへのご使用。
- ⑦多数の人が共同で使う場所(サウナ・温泉・ジム等)に設置してのご使用。

●※取扱説明書をよくお読みください。

2.ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、裏面の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または裏面の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。
- 多数の人が共同で使う場所(サウナ・温泉・ジムなど)に設置しない。
- 使用中・使用直後のアイロン部およびクリップは、高温のためさわらない。
- また、肌に触れない。
- やけどの恐れがあります。

●補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

●当製品の保証書に記入いただいたお逆様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

●長年ご使用のヘアーアイロンの点検を!

●愛情点検

●水洗いは絶対にしない。

●アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

●この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。

●廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

●事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。