

Nobby

マイナスイオン ヘアードライヤー

保管用

品番：NB3000

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使い
になる方がいつでも見られ
るところに必ず保管してください。

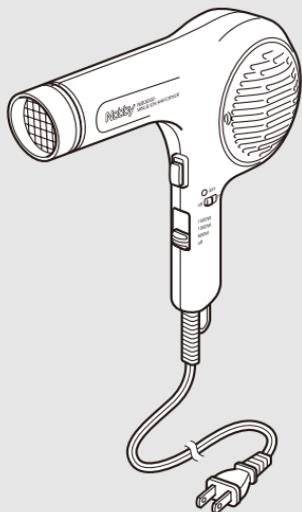

もくじ



安全上のご注意 …………… 1・2



故障かな?と思ったら ……… 3
仕様…………… 3



無料修理規定 …………… 4
保証書…………… 5



各部のなまえとはたらき …… 6
使いかた …………… 7・8



お手入れのしかた …………… 8



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ず切替スイッチを「off」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

定格電流15A以上のコンセントを単独で使う。

他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

必ず交流100Vで使う。(日本国内専用)
火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

火災・ショート・感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけない。(無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをせない・熱い物に近づけない・束ねない・挟み込まない・加工しない)
火災・感電の恐れがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)



禁止

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- ・風が出たり出なかったりするとき。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったとき。



- ・電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。



電源コードが断線すると、大きなスパークが発生して、やけど・感電の恐れがあります。

本体内部が真っ赤になったり、煙が出るときは使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

本体の中で異物が動く音がするときは使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

子供だけで使わせない。

乳幼児に使わない。

幼児の手の届く所で使わない。

保管しない。

感電・けが・やけどの恐れがあります。

安全上のご注意



禁止

引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど）の近くで使わない。

爆発・火災の恐れがあります。

吸込口・吹出口をふさがない。

火災・やけどの恐れがあります。



吸込口・吹出口から、ヘアピン・異物などを入れない。

火災・感電の恐れがあります。

使用中に吹出口をのぞき込まない。
風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。

ヘアードライヤーとスプレー式整髪剤を同時に使わない。
発火・やけどの恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。保管しない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート
の恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。
ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は、
分解・修理しない。
火災・感電・けがの恐れがあります。

⚠ 注意



必ず守る

多数の人が共同で使う場所（サウナ・温泉・など）に設置する場合は、
日常的に点検などの管理を行う。
（→P.3「故障かな?と思ったらー
考えられる原因」の内容を確認し
てください。）



電源プラグ
を抜く

コンセントから電源プラグを抜くときは、
電源プラグを持って抜く。
電源プラグが傷んで、感電・ショート・
発火の恐れがあります。



必ず守る

使用中、髪の毛が吸込口に吸い込ま
れないようにする。
髪の毛が切れたり、やけど・故障の
恐れがあります。



禁止

毛髪乾燥・整髪以外の用途やベット
には使わない。
やけど・火災・故障の恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさない。
また、不完全な位置で使わない。
故障の恐れがあります。



切替スイッチを入れたまま放置しない。
布団・紙など燃えやすいものの上に置かない。
火災の原因になります。

落としたり、ぶつかけたりしない。
感電・発火・けがの恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後の吹出口（フード）は、
高温のためさわらない。
やけどの恐れがあります。





故障かな?と思ったら

| こんなときは | 考えられる原因 | こう処置してください |
|---|--|---|
| 温風になったり、冷風になったりする。本体や温風が異常に熱い。吹出口から火花が見える。(火花は安全装置の動作によるものです) | フィルターにホコリや髪が付着している。 | フィルターを掃除する。または取り替える。 |
| 風が出ない。 | 吸込口をふさいでいる。 | ふさがないように使う。 |
| 風が出たり、出なかったりする。 | 電源コードが断線しかけている。 | すぐに使用を中止し、「テスコムサービスセンター」にご相談ください。(→P.5) |
| 電源コード・電源プラグの根元部分に変形・傷んでいる。 | | |
| 電源コードがねじれて戻らなくなった。 | | |
| 電源プラグが異常に熱い。 | コンセントの差し込みがゆるい。 | コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。 |
| マイナスイオンの効果が感じられない。 | 以下の人には効果が現れにくいことがあります。 縮毛の人・髪のカセが強い人・髪が細く軟らかい人・髪が短い人・縮毛矯正をかけて間もない人・もともと髪質がしっとりしている人 | |

| | | | | |
|----|------|------------------------------|-----------|--------------------------|
| 仕様 | 品名 | マイナスイオン ヘアードライヤー | 電源コード長さ | 3.0m |
| | 品番 | NB3000 | 総質量(本体質量) | 860g (600g)※フード別 |
| | 電源 | AC100V 50/60Hz | 付属品 | フード・フィルター |
| | 消費電力 | 1500W | 安全装置 | 温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) |
| | 温風温度 | 110°C (周囲温度30°C、フードなしの場合) | | |
| | 寸法 | 高さ230×幅250×奥行き95mm (フード別) | | |

無料修理規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理(他社部品の使用)による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による故障または損傷。
 - ④本書の提示がない場合。
 - ⑤本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ⑥毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットへのご使用。
 - ⑦多数の人が共同で使う場所(サウナ・温泉・ジム等)に設置してのご使用。
- ※取扱説明書をよくお読みください。

2.ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、裏面の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または裏面の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。
- 当製品の保証書にご記入いただいたお客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

愛情点検



『長年ご使用のヘアードライヤーの点検を！』

- フィルターは、1ヶ月に1度はお手入れしてください。
- ご使用前に必ず電源コードに傷・変形などがいないかお確かめください。

保証書

持込修理

| | | | |
|---------|-----------------|------|----|
| 品名 | マイナスイオンヘアードライヤー | | |
| 品番 | NB3000 | 保証対象 | 本体 |
| 保証期間 | (お買い上げ日より) 6ヶ月 | | |
| ★お買い上げ日 | 年 月 日 | | |
| ★お客様様 | ご芳名 様 | | |
| | ご住所(〒) | | |
| | お電話 | | |
| ★販売店 | 住所・店名 | | |
| | 電話 | | |

代理店様、ディーラー様へ ★印欄は必ず記入してお渡してください。

テスコムサービスセンター

受付時間: 平日 9時~17時

●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

株式会社 テスコム

本社/東京都品川区西五反田5-5-7

<http://www.nobby-pro.jp>



各部のなまえとはたらき

フード

ヘアセットの時に使うと、髪型を整えやすくなります。(フードは取り外しできます。)



使用中・使用直後は、高温のためさわらない。

フィルター交換ボタン



本体

吹出口

風が吹き出します。

フィルター
押さえ

即冷スイッチ

押すと、冷風にかわります。



押して上げると固定され、連続冷風になります。

イオンランプ
マイナスイオン発生時に点灯します。

イオンスイッチ

「on」にすると、動作時にイオンランプが点灯します。

off on



| 表示 | マイナスイオン |
|-----|---------|
| on | 発生 |
| off | なし |

切替スイッチ



↑ 1500W … 温風強
1000W … 温風中
600W … 温風弱
off … 切

ブッシュ

フック

電源コード

電源プラグ

■マイナスイオンの毛髪へのはたらき

ドライヤーから発生したマイナスイオンを帯びた微細な水分子が、キューティクルを保護します。




使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む。

切替スイッチが「off」になっていることを確認してから差し込む。

※定格電流15A以上を単独で使用してください。

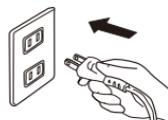


2 イオンスイッチを「on」または「off」にする



3 即冷スイッチが固定されていないことを確認してから、切替スイッチを「1500W」「1000W」「600W」のいずれかにする。

温風が出ます。イオンランプが点灯しているときは、マイナスイオンが発生します。

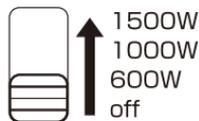

■適した使いかた

「1500W」…より素早く乾かしたいときに適しています。(髪が散りますので、セットに向きません。)

「1000W」…洗髪後のブローに適しています。

「600W」…スタイリングしやすい、やさしい風なので、髪の設定に適しています。

■冷風を使うとき

即冷スイッチを押し上げ固定すると、連続冷風になります。

温風で髪を整えた後、即冷スイッチを押して冷風を10～15秒あてると、セットが長持ちします。




4 髪に風をあてる。



ご 注 意

- 髪から10cm以上離して使う。髪が傷む恐れがあります。
- 1ヶ所に温風をあてるのは、20～30秒以内にする。やけどの恐れがあります。
- 変色や塗装がはげる恐れがあるので、ヘアカラーリング剤、パーマ液のついた手でさわらない。

5 使用後は、切替スイッチを「off」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

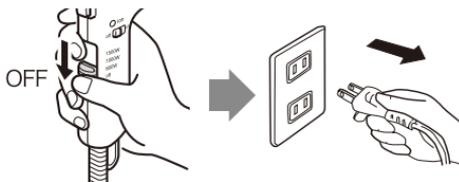

6 完全に冷えてから、湿気の少ない所で保管する。



お手入れのしかた


切替スイッチを「off」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

本体

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

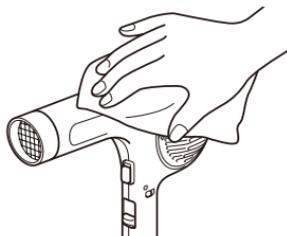


フィルター

フィルターの汚れは、水で押し洗いしたり、軽くはたいてホコリを落とす。
汚れがひどくなった場合、付属の新しいフィルターと交換する。

温風が熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れがあるので、フィルターはこまめにお手入れする。

■フィルターの取り外しかた

- ①フィルター交換ボタンを押す。
- ②フィルター押さえを開いて外す。
- ③フィルターを外してお手入れする。

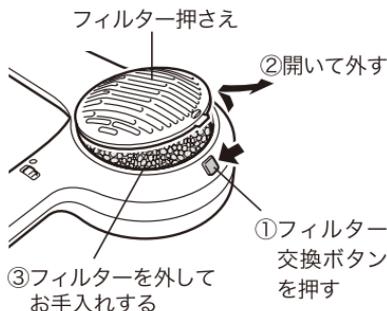

■フィルターの取り付けかた

- ①フィルターを取り付ける。(水洗いした場合は、十分に乾燥させる。)
- ②フィルター押さえのツメを差し込む。(ツメの向きに方向性はありません。)
- ③フィルター押さえを、「パチン」と音がするまで押さえて取り付ける。



ご注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。