

Nobby

For PRO

保管用

NBT1100

Nobby believes everyone can be beautiful.

Our imagination and technology support the professionals who bring out this beauty.

HAIR CLIPPERS ヘアカッター(業務用)



取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読み
いただき、正しくご使用ください。お読みになった
あとは、お使いになる方がいつでも見られるところ
に必ず保管してください。

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

安全上のご注意	1・2
お手入れのしかた	3
ロックをかける / 外す	4
故障かな？と思ったら	5
無料修理規定	6
各部のなまえとはたらき	7
充電のしかた / 使いかた	8・9・10
保証書	裏表紙

修理につきましては、お買い上げ販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
お買い上げ販売店以外の一般電器店では修理いたしかねます。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

△危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

△警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。



必ず守る

△危険

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。

必ず下記の注意事項を守って取り扱ってください。

- ・火中に投入しない。加熱しない。
火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる所に置かない。
- ・分解・改造をしない。釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。
- ・破裂・発火・発熱の恐れがあります。
充電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診断を受けてください。液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して、医師にご相談ください。

△警告



電源プラグ
を抜く

長期間使わない場合は、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

発煙・発火・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、USB電源アダプターを持つて抜く。

電源プラグが傷んで、火災・感電・ショートの恐れがあります。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。

火災・感電の恐れがあります。

モバイルバッテリーを使うときは必ず単独で使う。（他の製品と併用しない。）

動作不良の原因となります。



必ず守る

USB電源アダプター・モバイルバッテリーを使うときはPSEマークの付いたものを使う。

火災・感電の恐れがあります。



必ず、定格出力5V、1A以上のUSB電源アダプター・モバイルバッテリーを使う。

動作不良の原因となります。パソコンのUSBポートは使わないでください。

本体に磁石を使用しているため、ペースメーカーなど磁気に弱いものには近付けない。



禁止

身体に異常を感じた場合は使用を中止し、異常が回復しなければ、直ちに医師の診察を受けてください。

製品を24時間以上連続充電しない。

火災の恐れがあります。

安全上のご注意

電源ケーブルを傷つけない。
無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使わない。

火災・感電の恐れがあります。

次の状態が確認されたときは使わない。

- ・電源ケーブルがねじれて戻らなくなったとき。
- ・電源ケーブル・プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- ・電源ケーブルの差し込みがゆるいとき。
- ・電源ケーブルが異常に熱いとき。



やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。



変形 傷

本体に電源ケーブルを巻きつけない。

ケーブルが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



補助を必要とする人（子どもを含む）は、単独でこの製品を使わない。子どもの手の届く所で使わない。子どもの手の届く場所に保管しない。

使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。

梱包材や付属品・取り外した部品を、子供の手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。

浴室や湿気の多い所・水の近くで使わない。置かない。

絶縁劣化などにより、火災・感電・ショートの恐れがあります。



水場禁止

電源ケーブル・本体ソケットを水につけない。水をかけない。
感電・ショート・変形の恐れがあります。



ぬれた手で電源ケーブルを使わない。
ぬれ手禁止



改造はしない。分解・修理しない。
火災・感電・けがの恐れがあります。
修理は販売店、またはお客様ご相談
窓口にてご相談ください。
分解禁止

△ 注意

使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。

けが・事故の恐れがあります。

使用前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認する。

けが・事故の恐れがあります。



使用前、お手入れ後は、必ず刃に注油する。

必ず守る 故障の恐れがあります。

刃・アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。

また、スイッチを「ON」にしないように注意する。

けが・故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。
火災・感電・けがの恐れがあります。



禁 止

アタッチメントや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。

けが・事故の恐れがあります。

パーマ液やヘアスプレーなどを本体や刃に付けない。

変色・変形・腐食の原因になります。

理美容業務以外の用途やペットには使わない。

※安全上のご注意のイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

お手入れのしかた

電源スイッチを「OFF」にして電源ケーブルを抜いてからお手入れする。

ふき掃除（本体・コームセット・電源ケーブル）

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。


汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

ブラシ掃除（本体・刃）

- ① 本体から刃を取り外す。（→ 10 ページ）
- ② 付属の掃除用ブラシで毛クズなどを取り除く。
- ③ 付属のオイルを刃に注油し、刃を本体に取り付ける。

図の矢印の部分に、1~2滴ずつ注油してください。

手で可動刃を左右にすらすと
注油しやすくなります。
側面2か所
(反対側も同様)

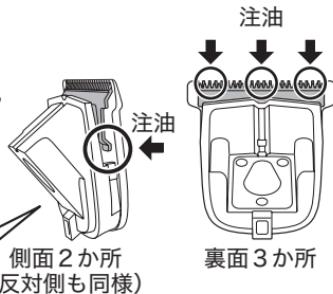

ご注意

- アルコール、ベンジン、除光液などでふかない。

仕様

品名	ヘアカッター	型番	NBT1100
電源方式	充電式		
電源	DC5.0V 1.0A	電池種類	リチウムイオン電池
電池定格容量	3.7V/2500mAh		
電源ケーブル	約 1.0m		
質量	約 195g（本体のみ）		
付属品	電源ケーブル Type-C - Type-C、コームセット（3mm・6mm・9mm・12mm）、掃除用ブラシ、オイル		
寸法	幅約 45mm × 奥行約 41.5mm × 高さ約 164.5mm（本体のみ）		
定格時間	20 分		
充電時間	約 4 時間		
使用・充電・保管推奨温度*	10 ~ 30°C		


* 推奨温度外では、充電時間が変化したり、製品性能が低下する場合があります。

ロックをかける / 外す


本製品は持ち運びをする際や保管する際に誤って電源が入らないようにするために、ロック機能があります。
ロックをかけたり外したりする際は、刃に触れないようにしてください。

ロックのかけかた

- ① 電源スイッチを長押しするとカギマークが点滅し、カウントダウンが開始されます。

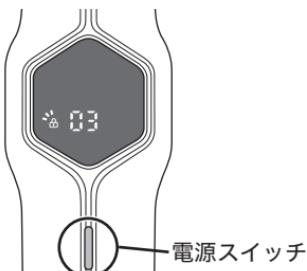


- ② カウントダウンが終わるまで長押し続けると、カギマークが点滅から消灯に変わりロックがかかります。

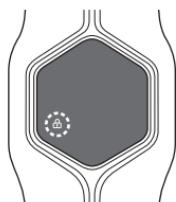

ロックの外しかた

- ① 電源スイッチを長押しするとカギマークが点滅し、カウントダウンが開始されます。

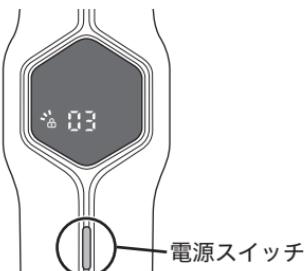

- ② カウントダウンが終わるまで長押し続けると、ロックが解除され、6000RPM モードで起動します。



ご注意

- ロック解除したあとは電源スイッチ短押しで起動しますので、再び持ち運ぶときや保管するときは必ずロックをしてください。

電圧とプラグは、必ず現地で確認してからお使いください。
変換プラグが必要な場合は、別途ご用意ください。

<https://www.tescom-japan.co.jp/journal/265>



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→裏表紙)

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
仕上がりが悪い。 動きが遅い。 途中で止まる。 動かない。	油分がなくなっている。 刃の部分に毛クズがたまっている。	刃に注油する。(→3ページ) 毛クズを取り除く。(→3ページ)
十分にお手入れしても切れ味が悪い。	刃の寿命がきた。	刃を取り替える。 お買い求めの販売店にご用命ください。
充電してもすぐに使えないくなる。	刃に注油していない。 充電池の寿命が近づいている。	刃に注油する。(→3ページ) お買い求めの販売店にご相談ください。ご購入後、すぐにこの状態になった場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→裏表紙)
表示部が点滅・点灯するが充電できない。	電源ケーブルの差し込みがゆるい。	電源ケーブルをしっかりと差し込む。
充電できない。 (表示部が点滅・点灯しない。)	USB電源アダプターの端子が汚れている。 USB電源アダプターが故障している。	乾いたやわらかい布でふき取る。
電源ケーブル・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる。 電源ケーブルを折り曲げると、表示部が点いたり点かなかったりする。	電源ケーブルが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→裏表紙)
その他の異常・故障がある。		
電源ケーブル・USB電源アダプターが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。

無料修理規定

1.お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。

2.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ① 使用上の誤り、改造や不当な修理(他社部品の使用)による故障または損傷。
- ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④ 電源ケーブルやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
- ⑤ お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
(例:電源ケーブルの巻きつけなどによる断線、吸込口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリの吸込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など)
- ⑥ 本書の提示がない場合。
- ⑦ 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ⑧ 髪の毛を刈る目的以外の用途やペットへのご使用。
- ⑨ 多数の人が共同で使う場所(サウナ・温泉・ジムなど)に設置してのご使用。

※取扱説明書をよくお読みください。

3.ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

4.通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品(新品購入を含む)などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。

5.製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

6.本書に基づき無料修理(製品交換を含む対応)を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
8.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

愛情点検



●長年ご使用のヘアカッターの点検を!

こんな症状は
ありませんか

- 電源ケーブルが異常に熱くなる。
- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止


事故防止のため、本体
から電源ケーブルを抜
き、販売店に点検・修理
をご相談ください。

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。

廃棄の際は、お住いの地域の条例などに従ってください。

各部のなまえとはたらき

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

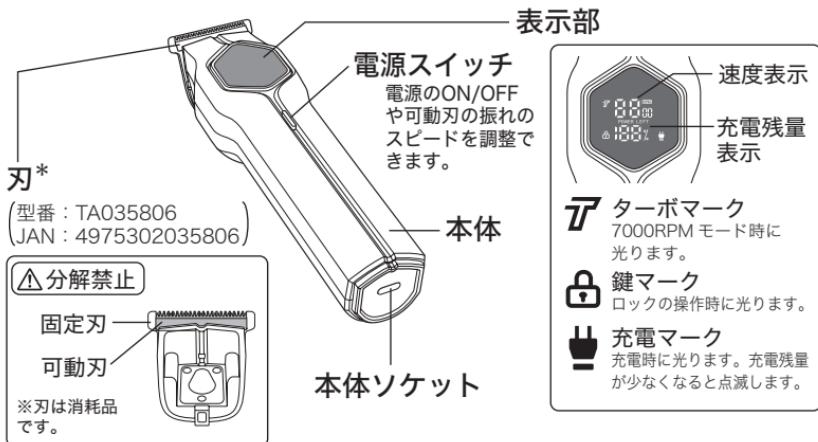


付属品

●電源ケーブル

USB Type-C - Type-C

※ USB 電源アダプターは
5V1A 以上のものを
ご用意ください。

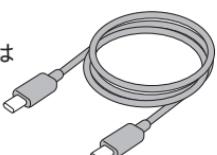

●コームセット*

(型番 : TA035820
(JAN : 4975302035820)

刈り高さ 3 mm 刈り高さ 6 mm 刈り高さ 9 mm 刈り高さ 12 mm



●オイル*

(型番 : 500150
(JAN : 4975302002648)

※キャップを外し
て、上部の突起部
分をボトルの先端
に差し、穴をあけ
てください。



●掃除用ブラシ*

(型番 : 501455
(JAN : 4975302006301)




*の付いた部品および付属品は、お買い上げ販売店でご購入いただけます。
製品の型番と必要な部品名をご確認の上、お買い上げ販売店へご注文ください。
(ホームページからのご購入については裏表紙参照)

充電のしかた / 使いかた

※はじめて使うときや、半年以上使わなかったときは、満充電まで充電（約4時間）してから使ってください。

1

「OFF」になっていることを確認し、電源ケーブルを本体ソケットに差し込む。

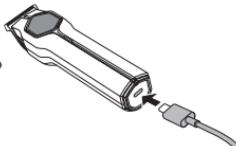

2

電源ケーブルをUSB電源アダプターまたはモバイルバッテリーにつなぐ。

表示部が点灯し、約4時間で満充電になります。

※24時間以上連続充電しないでください。

充電が完了すると、充電残量表示が100%と表示されます。

充電池の残量によって充電残量表示は下記のように表示されます。



3

充電が完了したら、電源側、本体側の順に電源ケーブルを抜く。

ご注意

- 充電には付属の電源ケーブルを使う。(USB-PD充電には対応していません。)
- パソコンから充電しない。
- 充電中、本体が温かくなります。性能に問題はありません。
- 保管する場合は、必ず満充電してから保管してください。
- 長期間使わない場合も、半年に一回程度は定期的に充電してください。

リチウムイオン電池のリサイクルについてのお願い



Li-ion 20

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。リチウムイオン電池はリサイクルすることができる大切な資源ですので、リサイクルにご協力をお願いいたします。リチウムイオン電池は取り外せません。本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村が定めたルールに従ってください。


- 廃棄するときは、電池を分解しないでください。
- 本製品は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火・発熱の原因になります。

充電のしかた / 使いかた

4

刃を取り外し (→ 10 ページ)、付属のオイルを図の矢印の部分に 1 ~ 2 滴注油する。

※刃の取り付け・取り外しはロックをしてから行う。

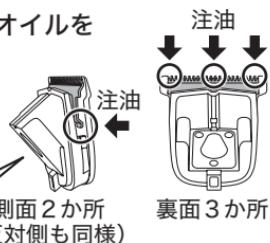

5

刃を取り付け、ロックを解除し (→ 4 ページ)、電源を入れる。

※使用中本体が温かくなることがあります、故障ではありません。そのまま使用してください。


■電源スイッチ

電源スイッチを押すと速度が 2 段階に切り替えられます。

スイッチの切り替え

- | | |
|--------------|-----------|
| 1 回目(電源 ON時) | : 6000RPM |
| 2 回目 | : 7000RPM |
| 3 回目 | : 電源「OFF」 |

速度

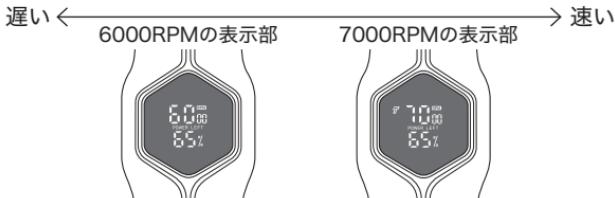

6

使用後は、電源スイッチを押して「OFF」にする。

※長押しすると電源が「OFF」すると同時にロックもかかります。

ご 注意


- 必ず、この製品専用の電源ケーブルを使う。
- オイルを乳幼児の手の届く所に置かない。
- 万一本体を飲んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせ、医師に相談する。
- また、目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。
- USB 電源アダプターを接続したまま使わない。

電源スイッチを「OFF」にして、電源ケーブルを抜いて行う。


刃の取り付け ・取り外し

■取り付けかた

- ① 本体と刃がぴったり合うように取り付ける。

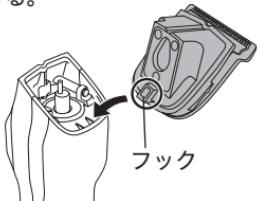


- ② 「カチッ」と音がするまで押し込む。

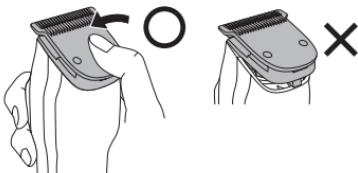

■取り外しかた

図のように刃を押して、取り外す。

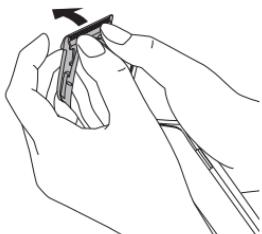


※刃を落とさないように注意してください。

コームの 取り付け・取り外し


■取り付けかた

- ① 使用するコームを刃先にかぶせる。
- ② コームを押して、コーム下側のフックを刃下側の凹部に押し込む。

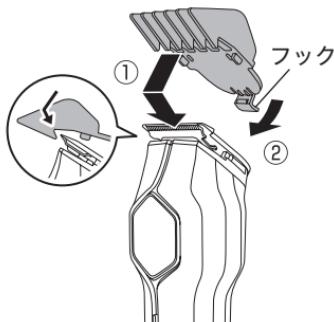

■取り外しかた

図のようにコームを押して、取り外す。

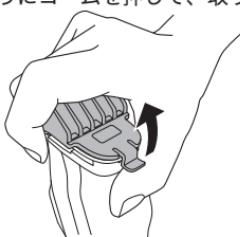

ご注意

- 刃・コームの着脱時にけがをしないように注意する。

保証書

持込修理

品名	ヘアカッター		
型番	NBT1100	保証対象	本体 <small>※付属品・消耗品を除く</small>
保証期間	(お買い上げ日より)6ヶ月間		
★お買い上げ日	年 月 日		
★ お客様	ご芳名 様		
	ご住所(〒)		
	お電話		
★ 販売店	住所・店名		
	電話		

代理店様、ディーラー様へ ★印欄は必ず記入してお渡しください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理または交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコム電機株式会社 www.nobby-pro.jp TEL 0120-106-018
工場／長野県松本市和田4217-1

お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することはありません。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：9時～17時（土・日・祝日・当社休業日を除く）

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

●修理についてのお問い合わせ

電話 無料 0120-343-122

●その他のお問い合わせ

電話 無料 0120-106-018

●部品・消耗品のご購入について

テスコム製品取扱店および右記
QRからご購入いただけます。



この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

テスコム電機株式会社

工場／長野県松本市和田4217-1

今後のサービス向上のため、右記のQRまたはURLからアンケートにご協力くださいませ。
ご協力いただいた方の中から抽選で謝礼品を
プレゼントいたします。



<https://questant.jp/q/NBT1100>