

Nobby

業務用

フェイストリマー

形名：NBT220


取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

お買い上げありがとうございました。ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

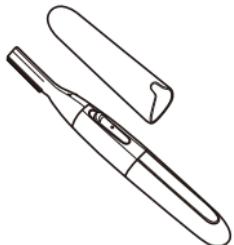

もくじ

安全上のご注意	1・2
各部のなまえとはたらき	3
使いかた	4
無料修理規定	5
ホルダーの取り付けかた	6
刃部の着脱のしかた(お手入れのとき)	6
お手入れのしかた	7
別売品・オプション	7
故障かな?と思ったら	8
保証書	裏表紙

仕様

品名	フェイストリマー	質量	約26g (キャップ付・乾電池別)
形名	NBT220		
電源	DC1.5V 単4形アルカリ乾電池 (LRO3)1本	付属品	掃除用ブラシ・ キャップ
寸法	高さ 158mm×幅 20mm×奥行き 20mm(収納時) 高さ 150mm×幅 18mm×奥行き 18mm(使用時)		

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

△警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左記の場合は必ず守る)

△警告



禁
止

刃が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。

事故やけがの恐れがあります。

子供には使わせない。乳幼児の手の届く所で使わない。

事故やけがの恐れがあります。

乳幼児の手の届く所に置かない。

キャップ・刃部・電池・掃除用ブラシなどは誤飲による事故の恐れがあります。

乳幼児や子供、ペットに使わない。

事故やけがの恐れがあります。



禁
止

本体や乾電池を火中に投入しない。

事故やけがの恐れがあります。



分
解
禁
止

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。

△注意



必
ず
守
る

使う前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認する。

事故やけがの恐れがあります。

使用後は、必ずスイッチを「OFF」にする。

事故やけがの恐れがあります。



必ず守る

初めて使用する時は、軽くなるように試しそりをする。

電池カバーやキャップを外すときは、スイッチを「ON」にしないよう注意して外す。

事故やけがの恐れがあります。

- 乾電池は $+$ $-$ の向きを確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- 長期間使わないときは、乾電池を取り出しておく。
- 乾電池に表示してある注意内容を守る。
- 使用推奨期限内の乾電池を使う。

乾電池の発熱・破裂・液もれによるけがや周囲汚損の原因になります。



禁止

刃は強く押さえない。

事故やけがの恐れがあります。

次のような人には使わない。

- ・肌の弱い人、敏感な人。
 - ・アレルギー体質の人。
- 肌を傷つける原因になります。

次のような部分には使わない。

- ・ニキビ・ふき出物などのある部分。
 - ・顔・エリ足以外の部分。
- 肌を傷つける原因になります。



禁止

ウェット剃りはしない。
石ケンやクリームは使わない。
肌が濡れた状態で使わない。

落としたり、ぶつけたりしない。
本体に強い衝撃を与えない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

破損したら使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

充電式の乾電池は使わない。

製品本来の性能が満足できないことがあります。



水場禁止

湿気の多い所で使わない。

故障の恐れがあります。

水ぬれ
禁止

水につけない。

故障の恐れがあります。

ぬれ手
禁止


ぬれた手で使わない。

故障の恐れがあります。

各部のなまえとはたらき



(裏側刃部)

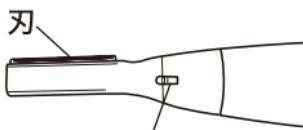

■付属品

掃除用ブラシ




キャップ

使用後、保管時に取り付けて刃を保護します。

※キャップを付けた状態では、スイッチが入らないようになっています。

電池カバー

スイッチ
上にスライドさせると
「ON」になります。

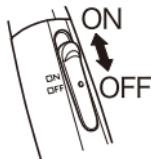

使いかた


1 キャップを外し、
スイッチを「ON」にする。

2 使い終わったら、スイッチを
「OFF」にし、キャップを
取り付ける。

ご注意

- 肌が乾いた状態でご使用ください。
- 顔・エリ足専用です。

キャップのはずしかたについて

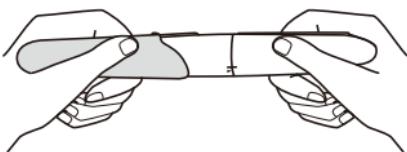

上図のようにキャップの縁に指がかからないように持ち、はずしてください。
刃で手を切らないようにご注意ください。

■乾電池(単4形アルカリ乾電池×1本)の入れかた


- ①電池カバーの ▒印を本体の開 ▼印に
合わせるよう反時計回りに回して外す。
- ②乾電池を図の方向に入れる。
- ③電池カバーの ▒部を本体の開 ▼印に合わ
せる。
- ④電池カバーの ▒印を本体の閉 ▒印に合わ
せるよう時計回りに回して取り付ける。

※電池カバーを外す際には、必ずキャップを取
り付け、キャップが外れないように注意して
ください。キャップを外したままだと刃で手を
切る可能性があります。

※乾電池の寿命目安は、1日3分の使用で、
約20日間です。(連続約60分)

※必ず単4形アルカリ乾電池を使う。
(他の乾電池を使うと製品本来の性能が満
足できないことがあります。)

※使用済みの乾電池は、分別廃棄してください。

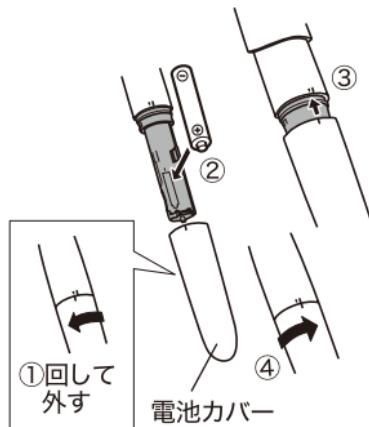

無料修理規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理いたしますので商品と保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ① 使用上の誤り、改造や不当な修理(他社部品の使用)による故障または損傷。
 - ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による故障または損傷。
 - ④ 本書の提示がない場合。
 - ⑤ 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ⑥ 顔・エリ足以外の用途やペットへのご使用。
- ※取扱説明書をよくお読み下さい。

2. ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、裏表紙の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または裏表紙の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。
- 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 当製品の保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

愛情点検




『長年ご使用のフェイストリマーの点検を!』

- ご使用前に必ず刃に欠け・変形などがないかお確かめください。

ホルダーの取り付けかた

(必ずスイッチを「OFF」にしてください。)

- 1 図のようにホルダーの▲印と本体の■印をあわせ、完全に奥まで差し込む。
- 2 「カチッ」と音がするまで時計回りに回して取り付ける。
- 3 外す場合は反時計回りに回し、本体から外します。

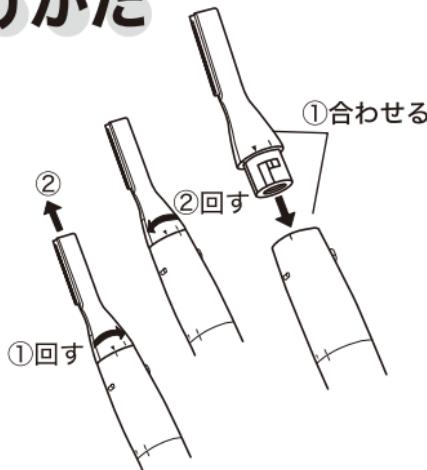


刃部の着脱のしかた(お手入れのとき)

(必ずスイッチを「OFF」にしてください。)

- 1 刃部着脱ボタンを①の矢印の方向にスライドさせます。
- 2 刃部を②の矢印の方向に引き出し、下にスライドさせながら取り外します。
- 3 ホルダーの突起に刃部先端の穴を差し込み③、刃部の下側の刃を動かし、穴位置を合わせます④。
- 4 刃の後部をホルダーに軽く押し付けながら、刃部とホルダーの間に隙間がないことを確認し、刃部着脱ボタンを元にもどします⑤。

ご注意

- 刃で手を切らないように注意する。
- スイッチを「ON」にしないように注意してホルダーの取り付け・取り外しをする。

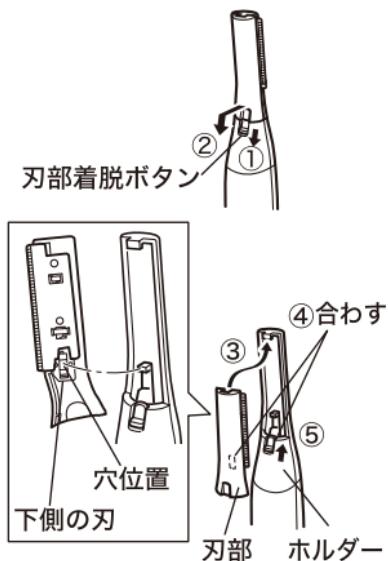

※切れ味が悪くなりましたら交換してください。

お手入れのしかた

(スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。)

本体・キャップ

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

汚れが落ちにくいとき

「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。



ご注意


- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

刃部

- ①ホルダーを取り外す。(→P. 6)
- ②刃部を取り外す。(→P. 6)

●ブラシの掃除


- ③付属の掃除用ブラシで、刃にはさまた毛クズを取り除く。

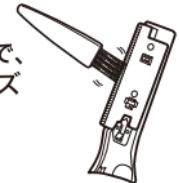

●水洗い


- ④刃を水で流して洗う。
※熱湯の使用はさけてください。
(45°C以下)

水洗いの後は水分を拭き取り、十分に乾燥させる。

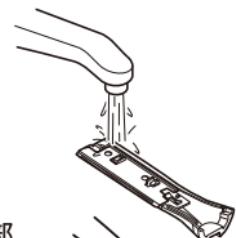

●注油

- オイルを刃の先端部に1~2滴注油する。
※注油を行う際は、必ず別売品・オプションのオイルを使用してください。

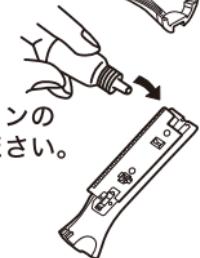

- ⑤刃部を取り付ける。
(→P. 6)

- ⑥ホルダーを取り付ける。
(→P. 6)

別売品・オプション

NBT220用
替刃Ass'y



NBT220用
オイル



故障かな？と思ったら

こんなときは

考えられる原因

こう処置してください

仕上がりが悪い。

刃の寿命がきた。

刃を取り替える。
お買い求めの販売店に、
替刃Ass'y(→P.7)
をご用命ください。

乾電池の寿命がきた。

新しい乾電池に交換する。

動かない。

乾電池が入っていない。

乾電池を入れる。

乾電池の方向が
間違っている。

乾電池の $+$ $-$ を確認して
入れ直す。

乾電池の寿命がきた。

新しい乾電池に交換する。

故障している。

すぐに使用を中止し、
「テスコムサービスセンター」
にご相談ください。
(→裏表紙)

破損している。

保証書

持込修理

品名	フェイストリマー		
形名	NBT220	保証対象	本体(刃は除く)
保証期間	(お買い上げ日より)6ヶ月		
★お買い上げ日	年 月 日		
★ お客様	ご芳名 様		
	ご住所(〒)		
	お電話		
★ 販売店	住所・店名		
	電話		

代理店様、ディーラー様へ ★印欄は必ず記入してお渡しください。

テスコムサービスセンター

受付時間：9時～17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

●部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

株式会社 **テスコム**

本社/東京都品川区西五反田5-5-7
<https://www.nobby-pro.jp>