



For PRO


保管用

ND340B

Nobby believes everyone can be beautiful.
Our imagination and technology support the professionals
who bring out this beauty.

PROTECT ION HAIR DRYER

プロテクトイオン ヘアドライヤー（業務用）

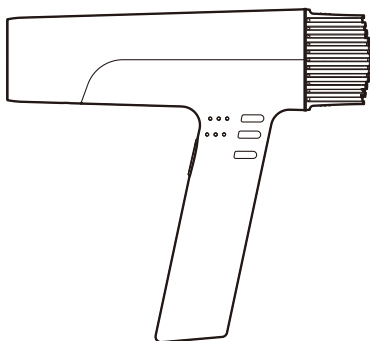

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ず
お読みいただき、正しくご使用ください。お読み
になったあとは、お使いになる方がいつで
も見られるところに必ず保管してください。

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

安全上のご注意	1・2
お手入れのしかた	3・4
仕様	4
アフターサービス	5
無料修理規定	6
各部のなまえとはたらき	7・8
使いかた	9
故障かな？と思ったら	10
保証書	裏表紙

修理につきましては、お買い上げ販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
お買い上げ販売店以外の一般電器店では修理いたしかねます。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。



警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

警告



電源プラグを
抜く

使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
発煙・発火・感電の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。
電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。
火災・感電の恐れがあります。

電源は AC100V/ 定格 15A 以上で、コンセントや配線器具は単独で使用する。(日本国内専用)

火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

本体・アタッチメント・インレットカバーに磁石を使用しているため、ペースメーカーなど磁気に関心のものには近付けない。

身体に異常を感じた場合は使用を中止し、異常が回復しなければ、ただちに医師の診察を受けてください。

本体内部が真っ赤になったり、煙が出る、本体の中で異物が動く音がするときは使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)



禁止

電源コードを傷つけない。無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使わない。
火災・感電の恐れがあります。

次の状態が確認されたときは使わない。

- ・使用中に風が出たり出なかったりするとき。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- ・電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。



変形



傷


- ・コンセントの差し込みがゆるいとき。
- ・電源コードが異常に熱いとき。

やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

電源コードや電源プラグが破損している場合は、販売店またはお客様ご相談窓口にて修理を依頼してください。

本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。火災や熱による変質・変形の恐れがあります。

安全上のご注意



禁止

補助を必要とする人(子どもを含む)は、単独でこの製品を使わない。感電・けが・やけどの恐れがあります。使用の際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。

屋外およびそれに等しい場所で使わない。故障の恐れがあります。

梱包材(ポリ袋・電源プラグのカバーなど)を、子どもの手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤など)の近くで使わない。スプレー式整髪剤と同時に使わない。

爆発・火災の恐れがあります。

吸込口・吹出口をふさがない。

火災・やけどの恐れがあります。

お手入れはこまめにしてください。
(→3・4 ページ)



吸込口・吹出口から、ヘアピンなどの異物を入れない。

火災・感電の恐れがあります。



使用中に吸込口・吹出口をのぞき込まない。

風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。



水禁禁止

浴室や湿気の多いところ・水の近くで使わない。保管しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。修理は販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

⚠ 注意



必ず守る

使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにする。

髪の毛が切れたり、やけど・故障の恐れがあります。

吸込口と髪は10cm以上離して使ってください。



禁止

人の毛髪の乾燥・整髪以外の用途(かつら・衣類や靴・布団等の乾燥)に使わない。また、乳幼児・ベットに使わない。

やけど・火災・故障の恐れがあります。



インレットカバーを外したり、吸込口が破損した状態で使わない。

髪の毛が吸い込まれたり、火災・故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。

破損したら使わない。

感電・発火・けがの恐れがあります。

不特定多数の人が使う場所に置かない。連続過負荷による故障の恐れがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のアタッチメントおよび吹出口は、高温のためさわらない。また、肌に触れさせない。

やけどの恐れがあります。



お手入れのしかた

電源を切って(→9ページ)電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

本体・アタッチメント

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。


汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

ご 注 意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

吸込口・インレットカバー

- ①本体からインレットカバーを取り外し、インレットカバーからスポンジフィルターを取り外す。(→4ページ)
- ②吸込口・インレットカバーのホコリや髪の毛などを、掃除機で吸うか、やわらかいブラシ(歯ブラシなど)で軽くかき出す。
- ③インレットカバーの内側にスポンジフィルターを取り付け、本体に取り付ける。

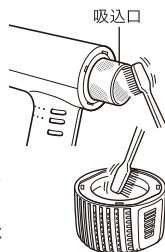

インレットカバー

スポンジフィルター

インレットカバーの内側から取り出し(→4ページ)、水で押し洗いしたり、軽くはたいてホコリを落とす。

汚れがひどくなった場合は、新しいフィルターと交換する。

※水洗いしたあとは、十分に乾燥させる。ぬれたフィルターを使用すると故障の原因となります。

●お手入れはこまめに

温風が通常より熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れがあるので、吸込口はこまめに(月1回以上)お手入れする。

逆噴射モード

冷風運転を5秒間行ったあと、10秒間モーターが逆回転し、吸込口から風を吹き出します。お手入れ前に下記の手順で逆噴射モードを使用すると、吸込口に付いたホコリなどの汚れが取り除きやすくなります。取り切れないホコリは、上記の方法でお手入れしてください。

- ①本体が冷めていることを確認して、電源プラグをコンセントに差し込む。
 - ②風量切替スイッチとクールショットスイッチを同時に長押し(約5秒)する。
- ※製品保護のため、逆噴射モードは連続して使用しないでください。


ご 注 意

- 吸込口・吹出口をふさがない。
- 逆噴射中に吸込口をのぞき込まない。
- 逆噴射中に髪の毛やホコリが吹出口に吸い込まれないようにする。


インレットカバー・スポンジフィルターの取り外しかた・取り付けかた
※インレットカバー着脱の際は、指をはさまないようご注意ください。

●取り外しかた

- ①インレットカバーを持って、本体からまっすぐに引っ張る。
(インレットカバーはマグネット式になっています。)

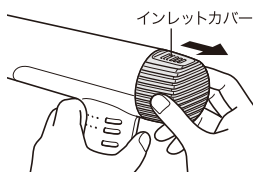


- ②インレットカバーの内側からスポンジフィルターを外す。

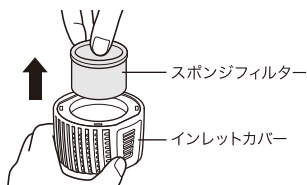


●取り付けかた

- ①インレットカバーの内側にスポンジフィルターを取り付ける。

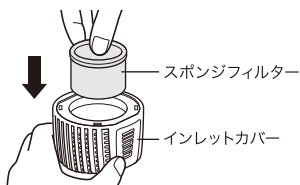

- ②インレットカバーの◀印と本体の▶印を合わせてはめる。

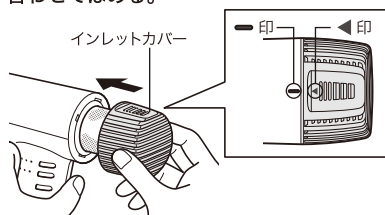

ご 注 意

- インレットカバーを外したまま使わない。
- 万一インレットカバーが破損した場合は、すぐに使用を中止し、新しい部品と交換する。

仕様

品名	プロテクトイオン ヘアドライヤー		
型番	ND340B	温風温度	約 100℃ (周囲温度 30℃の場合。 温風 3 のときの温度)
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	1300W(風量 3+温風 3)	電源コード長さ	約 3.0m
付属品	セットフード	質量	約 550g(本体のみ)
安全装置	温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)		
寸法	幅約 195mm×奥行約 54mm×高さ約 178mm(本体のみ)		

アフターサービス

① 保証書について／保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏表紙に商品の保証書が付いています。保証書はご購入後販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてご購入後販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。保証書の記載内容によって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入後販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後5年としております。万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入後販売店、またはお客様ご相談窓口にて点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

⑤ アフターサービスについてご不明な点があるとき

ご購入後販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入後販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前にご来店にご相談ください。
- ご贈答品や譲渡品などで、ご購入後販売店のアフターサービスを受けられない場合は、裏表紙の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

無料修理規定

愛情点検



●長年ご使用のヘアドライヤーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆりみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

▶
ご使用
中止

事故防止のため、電源
プラグを抜き、販売
店、またはお客様ご相
談窓口にて点検・修理
をご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④共有施設での使用、車両、船舶への搭載などに使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
 - ⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
(例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸込口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリの吸込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など)
 - ⑦本書の提示がない場合。
 - ⑧本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ⑨毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットへのご使用。
3. ご転居・ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品(新品購入を含む)などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理(製品交換を含む対応)を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
8. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

各部のなまえとはたらき

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

●プロテクトイオン

マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出。それぞれのイオンが髪にはたらい、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制。また、髪のツヤもアップ。

吹出口

プロテクトイオンを含んだ風を吹き出します。

本体

※保護フィルムはご使用前に必ず取り外してください。

クールショットスイッチ

押して離すと、温風/冷風が切り替わります。

ブッシュ

フック

電源コード

レバー

電源プラグを抜くときに押します。

電源プラグ

風量切替スイッチ

風量ランプ



温度ランプ




電源スイッチ




温度切替スイッチ

クイックコードバンド

収納時、電源コードをまとめるのに便利です。



各部のなまえとはたらき

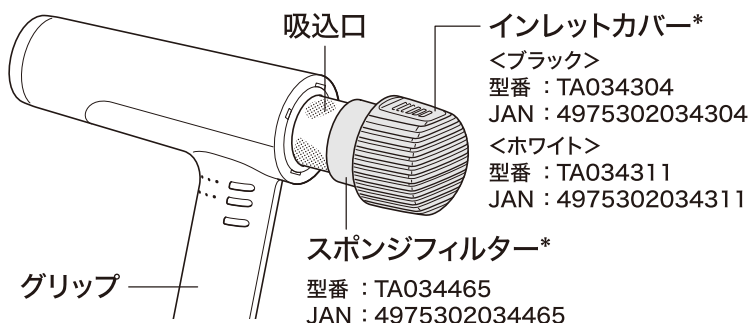

付属品

●アタッチメント

セットフード*

<ブラック>

型番：501822 JAN：4975302021489

<ホワイト>

型番：501826 JAN：4975302021526

ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすくなっています。
 お好みで取り付けてお使いください。

※フード着脱の際は、指をはさまないようご注意ください。

※使用中・使用直後は、高温のためさわらない。


※樹脂製のブロー用ブラシを使用してください。

(耐熱温度110℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製、金属製のブラシは使用できません。)

フードをブラシに強く押しあてるとピンが変形する恐れがあります。



毛先までブローがしやすく、上側から風をあてることで毛の流れに沿ってブローができます。

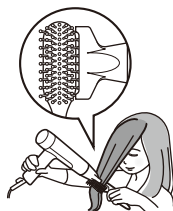

※の付いた部品および付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
 製品の型番と必要な部品名をご確認の上、ご注文ください。
 (ホームページからのご購入については裏表紙参照)

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む。

瞬間的な放電により、電源プラグを抜き差ししたときに火花が飛ぶことがありますが異常ではありません。

2 電源スイッチを長押しして髪に風をあてる。

風量2、温風2のランプが点灯します。風量と温風温度をお好みで組み合わせて設定できます。

●風量

風量切替スイッチを押すたびに風量が切り替わり、風量ランプが以下のように点灯します。

風量3：● ● ● ❀

風量2：● ● ● ❀

風量1：● ● ● ❀

微風：● ● ● ❀ (点滅)

●温風温度

温度切替スイッチを押すたびに温度が切り替わり、温度ランプが以下のように点灯します。

温風3(約100℃)：● ● ● 🔦

温風2(約85℃)：● ● ● 🔦

温風1(約70℃)：● ● ● 🔦

温冷モード(温風と冷風の繰り返し)：● ● ● 🔦 (点滅)

●適した使いかた

「風量3・2」……………早く乾燥させたいとき

「風量1」……………ブロー乾燥させたいとき

「微風」……………スタイリングしながら乾燥させたいとき

「温冷モード」……………温度を抑えているので、髪のダメージが気になるとき

●クールショットスイッチ

長押し(約1秒)するたびに、温風/冷風が切り替わります。

冷風使用時は温度ランプが消灯します。

温風で髪を整えたあと、冷風に切り替えて髪に10～15秒

あてると、セットが長持ちします。



3 使用後は、電源スイッチを長押しして切り、電源プラグをコンセントから抜く。

※製品保護のためランプが消えてから、少し遅れて停止することがあります。

コンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。

レバーを押すと、電源プラグが楽に抜けます。



4 完全に冷めてから、湿気の少ないところで保管する。

電源コードを本体に巻きつけないでください。

ご 注 意

- 風圧が強い製品のため、風を直接顔や耳にあてない。
- 吸込口と髪は10cm以上離して使う。髪の毛が吸い込まれる恐れがあります。
- 吹出口と髪は3cm以上離す。1ヶ所に温風をあてすぎない。
- 整髪剤などの付いた手でさわらない。劣化の原因となります。
- 使用中・使用直後のアタッチメントは高温のため、肌に触れさせない。
- アタッチメントを持って持ち運ばない。

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
温風になったり、冷風になったりする。 吹出口から火花が見える。 (火花は安全装置の動作によるものです。)	温冷モードに設定されている。	故障ではありません。 そのままご使用ください。
	吸込口 (インレットカバー) にホコリや髪が付着している。	ホコリや髪を取り除く。 それでも直らないときは、 すぐに使用を中止し、 「お客様相談窓口」 にご相談ください。 (→裏表紙)
	吸込口をふさいでいる。	ふさがないように使う。 それでも直らないときは、 すぐに使用を中止し、 「お客様相談窓口」 にご相談ください。 (→裏表紙)
風量ランプ、もしくは風量ランプと温度ランプが点滅し、風が出ない。	保護機能が動作している。	電源プラグをコンセントから抜き、吸込口のお手入れをする。繰り返しの症状がでる場合は、すぐに使用を中止し、「お客様相談窓口」にご相談ください。 (→裏表紙)
本体や温風が異常に熱い。 本体内部が真っ赤になったり煙が出る。	安全装置が正常に動作していない。	すぐに使用を中止し、「お客様相談窓口」にご相談ください。 (→裏表紙)
風が出ない。	電源コードが断線している。	
風が出たり、出なかったりする。 電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる。	電源コードが断線しかけている。	
本体の中で異物が動く音がする。		
その他異常・故障がある。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
プロテクトイオンの効果が感じられない。	髪の毛に帯電している静電気が少ないときや、使用する環境によっては、効果が現れにくいことがあります。	
ヘアドライヤー使用時に部屋の照明がちらつく。	お使いの環境により、部屋の照明がちらつく場合がありますが、問題ありません。そのままお使いください。	

保証書

持込修理

品名	プロテクトイオン ヘアドライヤー		
型番	ND340B	保証対象	本体 ※付属品・消耗品を除く
保証期間	(お買い上げ日より) 1年間		
★お買い上げ日	年 月 日		
★お客様	ご芳名 様 ご住所(〒) お電話		
★販売店	住所・店名 電話		

代理店様、ディーラー様へ ★印欄は必ず記入してお渡してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理または交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコム電機株式会社 www.nobby-pro.jp TEL 0120-106-018
工場／長野県松本市和田4217-1

お客様の個人情報は、修理、交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

テスコムお客様ご相談窓口

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

受付時間：9時～17時

(土・日・祝日・当社休業日を除く)

FAX 0263-40-3840

●修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●その他のお問い合わせ



0120-106-018

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店および右記
QR からご購入いただけます。



この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

通信費はお客様のご負担となります。

今後のサービス向上のため、右記のQRまたはURL からアンケートにご協力くださいませ。ご協力いただいた方の中から抽選で謝礼品をプレゼントいたします。



テスコム電機株式会社

工場／長野県松本市和田4217-1

<https://questant.jp/q/ND340B>