

Nobby

For PRO


保管用

ND840A

Nobby believes everyone can be beautiful.

Our imagination and technology support the professionals who bring out this beauty.

MINUS ION HAIR DRYER マイナスイオン ヘアドライヤー (業務用)

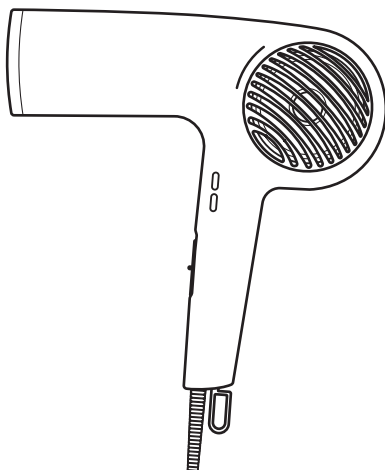

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ず
お読みいただき、正しくご使用ください。お読み
になったあとは、お使いになる方がいつで
も見られるところに必ず保管してください。

保証書付き

保証書は、4 ページに付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

安全上のご注意	1・2
仕様	3
保証書	4
無料修理規定	5
アフターサービス	6
故障かな？と思ったら	7
各部のなまえとはたらき	8～10
別売品	11
使いかた	12・13
お手入れのしかた	14・15

修理につきましては、お買い上げ販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
お買い上げ販売店以外の一般電器店では修理いたしかねます。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。



警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

警告



電源プラグを抜く

使用後は必ず電源を「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。火災・感電のおそれがあります。



必ず守る

電源プラグは根元まで確実に差し込む。発煙・発火・感電のおそれがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火のおそれがあります。

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。

火災・感電のおそれがあります。

電源は AC100V/ 定格 15A 以上で、コンセントや配線器具は単独で使用する。(日本国内専用)

火災・感電・やけどのおそれがあります。



禁止

本体内部が真っ赤になったり、煙が出る、本体の中で異物が動く音がするときは使わない。

感電・発火・けがのおそれがあります。

電源コードを傷つけない。無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使わない。

火災・感電のおそれがあります。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)



禁止

次の状態が確認されたときは使わない。

- ・使用中に風が出たり出なかったりするとき。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- ・電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。



変形



傷

- ・コンセントの差し込みがゆるいとき。
 - ・電源コードが異常に熱いとき。
- やけど・火災・ショート・感電のおそれがあります。

電源コードや電源プラグが破損している場合は、販売店またはお客様ご相談窓口に修理を依頼してください。

本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・やけどのおそれがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。火災や熱による変質・変形のおそれがあります。

補助を必要とする人(子どもを含む)は、単独でこの製品を使わない。

感電・けが・やけどのおそれがあります。使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。



禁止

屋外およびそれに等しい場所で使わない。
故障のおそれがあります。

梱包材（ポリ袋・電源プラグの
カバーなど）を、子どもの手の届く
場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、
口に入れるなどして、
窒息や誤飲するおそ
れがあります。



引火性のも（ガソリン・ベンジ
ン・シンナー・ガス・整髪剤など）
の近くで使わない。スプレー式整
髪剤と同時に使わない。

爆発・火災のおそれがあります。

吸込口・吹出口をふさがない。

火災・やけどのおそれがあります。

お手入れはこまめ

にしてください。

（→14・15 ページ）



吸込口・吹出口から、ヘアピンなど
の異物を入れない。

火災・感電のおそれ
があります。



使用中に吹出口をのぞき込まない。

風と一緒にホコリなどの異物が吹き
出し、けがをするおそれがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多いところ・水の近く
で使わない。保管しない。

絶縁劣化などにより、感電・火災・
ショートのおそれがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。

ショート・感電のおそれがあり
ます。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

ショート・感電のおそれがあり
ます。



分解禁止

改造はしない。分解・修理しない。

火災・感電・けがのおそれがあります。
修理は販売店、またはお客様ご相談
窓口にご相談ください。

⚠ 注意



必ず守る

多数の人が共同で使う場所（サウナ・
温泉など）に設置する場合は、日常的
にお手入れ・点検などの管理を行う。
（→7 ページ「故障かな?と思ったら」
および 14・15 ページ「お手入れの
しかた」の内容を確認してください。）



必ず守る

使用中、髪の毛が吸込口に吸い込
まれないようにする。

髪の毛が切れたり、

やけど・故障の

おそれがあります。

吸込口と髪は 10cm

以上離して使ってください。



禁止

人の毛髪の乾燥・整髪以外の用
途（かつら・衣類や靴・布団など
の乾燥）に使わない。また、乳幼児・
ベットに使わない。

やけど・火災・故障

のおそれがあります。



フィルター・フィルターカバーを外
して使わない。専用のフィルター以
外は使わない。

髪の毛が吸い込まれたり、火災・故障
のおそれがあります。

アタッチメントに、直接整髪剤を
付けない。洗髪などの用具にしない。

やけど・故障・破損のおそれがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。

破損したら使わない。

感電・発火・けがのおそれがあります。

スイッチは必要以上に速く動かさない。
また、不完全な位置で使わない。

故障のおそれがあります。

温度センサー部を意図的に

ふさいで使わない。

やけどのおそれがあります。



接触禁止

使用中・使用直後のアタッチメント
および吹出口は、高温のためさわ
らない。また、肌に触れさせない。

やけどのおそれがあります。

※安全上のご注意のイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

仕様

品名	マイナスイオン ヘアドライヤー
型番	ND840A
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1200W(BOOST・SPEED・温風)
温風温度	約 115℃(周囲温度 30℃、BOOST・NORMAL・アタッチメントなし)
電源コード長さ	約 3.0m
質量	約 780g(本体のみ) 約 810g(セットブローフード™付き) 約 830g(ツヤ出しツール付き)
付属品	セットブローフード™、ツヤ出しツール
安全装置	温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)、 電流ヒューズ
寸法	幅約 260mm×奥行約 84mm×高さ約 264mm(本体のみ) 幅約 320mm×奥行約 84mm×高さ約 264mm(セットブローフード™付き) 幅約 322mm×奥行約 84mm×高さ約 264mm(ツヤ出しツール付き)

保証書

持込修理

品 名	マイナスイオン ヘアドライヤー		
型 番	ND840A	保 証 対 象	本 体 ※付属品・消耗品を除く
保 証 期 間	(お買い上げ日より) 1年間		
★お買い上げ日	年 月 日		
★ お 客 様	ご芳名 様 ご住所(〒) お電話		
★ 販 売 店	住所・店名 電話		

代理店様、ディーラー様へ ★印欄は必ず記入してお渡してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理または交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコム電機株式会社 www.nobby-pro.jp TEL 0120-106-018
工場／長野県松本市和田4217-1

お客様の個人情報は、修理、交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

テスコムお客様ご相談窓口

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

受付時間：9時～17時

(土・日・祝日・当社休業日を除く)

FAX 0263-40-3840

●修理についてのお問い合わせ

通話無料 0120-343-122

●その他のお問い合わせ

通話無料 0120-106-018

●部品・消耗品ご購入について
お買い上げ販売店および右記
QR からご購入いただけます。



この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

通信費はお客様のご負担となります。

今後のサービス向上のため、右記の QR または URL からアンケートにご協力くださいませ。ご協力いただいた方の中から抽選で謝礼品をプレゼントいたします。



テスコム電機株式会社

工場／長野県松本市和田4217-1

<https://questant.jp/q/ND840A>

無料修理規定

愛情点検



●長年ご使用のヘアドライヤーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆりみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源
プラグを抜き、販売店、
またはお客様ご相談
窓口にて点検・修理を
ご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示のうえ、お買い上げ販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④車両、船舶への搭載などに使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
 - ⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
(例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸込口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリの吸込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など)
 - ⑦本書の提示がない場合。
 - ⑧本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ⑨毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットへのご使用。
3. ご転居・ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アフターサービス

① 保証書について／保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には4ページに商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認のうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてご購入販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後5年としております。万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店、またはお客様ご相談窓口にて点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

⑤ アフターサービスについてご不明な点があるとき

ご購入販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品や譲渡品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、裏表紙の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
温風になったり、冷風になったりする。 吹出口から火花が見える。 (火花は安全装置の動作によるものです) ※「TYPE1」モードを除く。	吸込口(フィルター・フィルターカバー)にホコリや髪が付着している。	ホコリや髪を取り除く。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→4 ページ)
	吸込口をふさいでいる。	使用中に吸込口を握ったり、ふさいだりしない。 それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→4 ページ)
切替スイッチが「OFF」の状態でもグリップが温くなる。	電源プラグがコンセントに差し込まれたまま待機電力により温まっている。	ご使用後はコンセントからプラグを抜いて保管してください。
風量が切り替わらない。 ※ツヤ出しツール取り付け時を除く。	スイッチが故障している。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→4 ページ)
本体や温風が異常に熱い。 本体内部が真っ赤になったり煙が出る。	安全装置が正常に動作していない。	
風が出ない。	電源コードが断線している。	
風が出たり、出なかったりする。	電源コードが断線しかけている。	
電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる。		
電源コードと本体根元付近が異常に熱い。		
本体の中で異物が動く音がする。		
その他異常・故障がある。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
マイナスイオンの効果が感じられない。	以下の人には効果が現れにくいことがあります。 ●縮毛の人 ●髪のカセが強い人 ●髪が細くやわらかい人 ●髪が短い人 ●縮毛矯正をかけて間もない人 ●もともと髪質がしっとりしている人	
ヘアドライヤー使用時に部屋の照明がちらつく。	お使いの環境により、部屋の照明がちらつく場合がありますが、問題ありません。そのままお使いください。	
「NORMAL」と「PRO」モードしか選択できない。 「TYPE1」・「TYPE2」・「COLOR」モードのランプが点滅し続けている。	センサーが故障している。	今のままでも安全に使用できます。各種モードを使用したい場合、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→4 ページ)
ツヤ出しツールを取り付けてもランプが全点灯していない。 切替スイッチを切り替えると風量に変化する。	ツヤ出しツールが本体に正しく取り付けられていない。	ツヤ出しツールを正しく取り付けます。(→10 ページ) それでも直らないときはすぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→4 ページ)

各部のなまえとはたらき

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

●マイナスイオン

ドライヤーから発生したマイナスイオンを帯びた微細な水分子が、髪の毛の広がりの一因となる静電気を低減します。また、髪の毛のツヤもアップします。

温度センサー部

髪表面の温度を測定してモードごとの温度制御を行います。

※「TYPE1」・「TYPE2」・
「COLOR」モード使用時

ダブルヒーター

2本のヒーターにより安定して温度を変化させます。

本体 ランプ

吹出口

風とマイナスイオンを吹き出します。

切替スイッチ



BOOST 風量強
TURBO 風量中
SET 風量弱
OFF 切

吸入口

高性能フィルター*

型番 : TA034953
JAN : 4975302034953

フィルターカバー*

型番 : TA035738
JAN : 4975302035738

ブッシュ

電源コード

グリップ

フック

レバー

電源プラグを抜くときに押します。

電源プラグ

8・10ページの*の付いた部品および付属品は、お買い上げ販売店でご購入いただけます。製品の型番と必要な部品名をご確認のうえ、お買い上げ販売店へご注文ください。(ホームページからのご購入については4ページ参照)

各部のなまえとはたらき

●各モードについて

各モードにおけるアタッチメントのご使用は10ページを参照してください。

・「NORMAL」

一定の温風で乾かすモードです。

・「SPEED*1」

風量を上げて乾かすモードです。

・「TYPE1」

毛髪の表面温度に応じて、温風・冷風を自動切替し、毛髪温度の上昇を抑えながら、効率よく乾かすモードです。

・「TYPE2」


毛髪の表面温度に応じて、温風・風量を自動調整し、毛髪温度の上昇を抑えながら、やさしく自然な質感に仕上げるモードです。

・「COLOR*2」

毛髪の適温をキープし、ヘアカラー・白髪染めの退色を抑えながら乾かすモードです。頭部と吹出口の距離は、10cmを推奨します。

・「PRO」

マイナスイオンが出ないシンプルな風で仕上げるモードです。

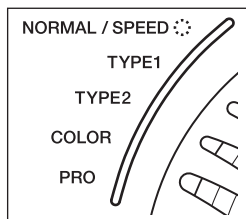

スマートヒートセンシング™…毛髪の乾き具合によって、温風をコントロール。



センシング…毛髪温度をリアルタイムで検知し、自動で温風をコントロール。

*1 「SPEED」モードへの切り替えかたは、切替スイッチを「BOOST」・MODEスイッチを「NORMAL」モードにし、MODEスイッチを約1秒長押しします。「SPEED」モード時はランプが点滅し、再度約1秒長押しすると「NORMAL」モードに切り替わります。

*2 髪質、染色剤によって個人差があります。

※使用状況や使用環境によって、温度の体感値には個人差があります。



MODE



COOL

MODE スイッチ

スイッチを押すたびに「NORMAL」→「TYPE1」→「TYPE2」→「COLOR」→「PRO」モードの順に切り替わり、ランプが点灯します。どのモードが選択されているか、点灯位置で識別できます。

クールショットスイッチ

スイッチを押すたびに冷風・温風が切り替わります。

また、冷風時は「NORMAL」モードのランプが青色に点灯します。

※仕以上に、クールショットで冷風をあてるとキューティクルが整い、スタイリングをキープします。

コードバンド

収納時、電源コードをまとめるのに便利です。



付属品 (アタッチメント)



注意

アタッチメントの取り付け・取り外しは、本体の電源を「OFF」にしてから行ってください。
使用中・使用直後は、アタッチメントが高温になるためさわらないでください。

●セットブローフード™*

〈ブラック〉 型番:TA035578 JAN:4975302035578

〈ホワイト〉 型番:TA035585 JAN:4975302035585



ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすくなっています。

取り付けは360°どの方向からでも可能です。
奥まで差し込んでください。

※「NORMAL」・「SPEED」・「PRO」モードで使用してください。「TYPE1」・「TYPE2」・「COLOR」モードでは温度センサーのセンサー範囲にセットブローフード™が入り、毛髪温度を検知できず正しい温風が出ない可能性があります。

※樹脂製のブロー用ブラシを使用してください。
(耐熱温度 110℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製、金属製のブラシは使用できません。)
フードをブラシに強く押しあてるとピンが変形するおそれがあります。

毛先までブラシを使ってブローがしやすく、上側から風をあてることで毛の流れにそってブローができます。

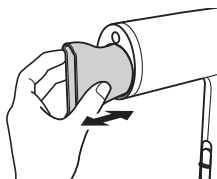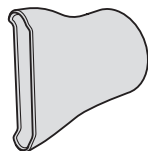

●ツヤ出しツール*

〈ブラック〉 型番:TA035691 JAN:4975302035691

〈ホワイト〉 型番:TA035714 JAN:4975302035714



右図の向きに加え、90°ごとに向きを変えて取り付けることができます。
奥まで差し込んでください。

ツヤ出しツールを取り付けると、スマートアタッチ™
(適切な風量・温風温度に調整)の機能がはたらき、
ランプが全点灯します。

吹出口を髪に対して 90°前後の角度(→13 ページ)で軽く引っ張りながらあてることで、風の方で毛流れが揃い、浮き毛を抑え髪にツヤが出ます。

※使用時は髪に対して 90°前後の角度であててください。
角度が外れると髪が吸い付かず、整髪・ツヤ出しなど本来の効果が得られません。

※取り付け時の MODE スイッチの操作は無効となり、クール
ショットスイッチのみ操作できます。

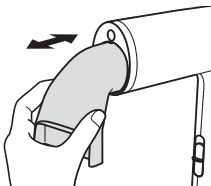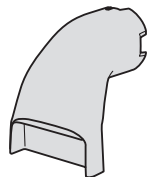



別売品

●スタンド*

〈ブラック〉 型番:TA033550 JAN: 4975302033550

〈ホワイト〉 型番:TA033901 JAN: 4975302033901

図のように本体をセットして、ハンズフリーで使えます。

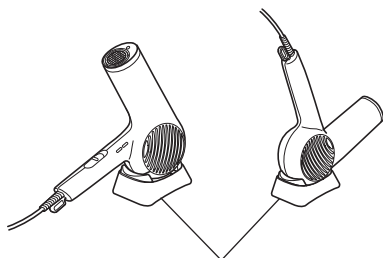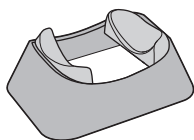

どちらの向きにも
セットできます。



注意

平らな安定した場所に置いてください。
本体を倒さないよう、注意してください。

*の付いた別売品は、お買い上げ販売店でご購入いただけます。
製品の型番と必要な部品名をご確認のうえ、お買い上げ販売店へご注文ください。
(ホームページからのご購入については4ページ参照)

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む。

切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込む。


※「OFF」になっていない状態でコンセントに差し込んでも動作しません。

瞬間的な放電により、電源プラグを抜き差ししたときに火花が飛ぶことがありますが問題ありません。

2 切替スイッチを、「BOOST」「TURBO」「SET」のいずれかにする。

●適した使いかた

「BOOST」「TURBO」は洗髪後のドライに、「SET」はスタイリングしやすいやさしい風なので髪のセットに適しています。

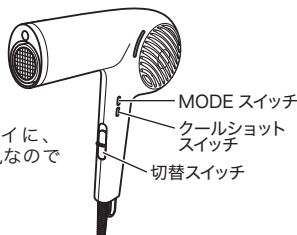

3 MODEスイッチを押して、用途に応じたモードに切り替え、髪に風をあてる。

乾かす

※ ㉠ ㉡ のアイコンについては9ページを参照してください。

髪を早く乾かしたい方

「NORMAL」モード または 「SPEED」モード

「TYPE1」モード ㉠ ▶ 「TYPE2」モード ㉡

縮毛矯正したい方

髪質改善したい方

推奨の使い分け

2層式「縮毛矯正 / 髪質改善」メニューで TYPE を切り替えてドライ



1 剤を流したあとはTYPE1でドライ、2 剤を流したあとはTYPE2でドライ。

工程ごとに水分量を残しながら乾かすことで、最後の質感(しっとり感・まとまり感)の向上につながります。

※髪質や髪の状態次第で、1 剤後のドライをTYPE2で乾かしていただき、2 剤後のドライをTYPE1で乾かしていただくこともあります。

ヘアカラーをキープしたい方

「COLOR」モード ㉡

うるおい感を残して乾かしたい方

「TYPE1」モード ㉠

洗髪後のドライにもおすすめです。

自分の技術で乾かしたい方

「PRO」モード

仕上げる

※7～8 割程度乾いた状態で行うのがおすすめです。

髪をセットしたい方

セットブローフード™

ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすくなっています。
「NORMAL」・「SPEED」・「PRO」モード時に使用してください。



浮き毛を抑え、さらにツヤのある仕上がりにしたい方

ツヤ出しツール

吹出口を髪に対して 90° 前後の角度で軽く引っ張りながらあてることで、風の流れが揃い、浮き毛を抑え髪にツヤが出ます。



スマートアタッチ™

ツヤ出しツールを取り付けると、適切な風量・温風温度に調整する機能がはたります。

4 使用後は、切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグのレバーを押してコンセントから抜く。

※製品保護のため「OFF」にしてから、少し遅れて停止することがあります。
コンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。電源プラグのレバーを押すと、楽に抜くことができます。



BOOST
TURBO
SET
OFF



5 完全に冷めてから、湿気の少ないところで保管する。 電源コードを本体に巻きつけないでください。

ご 注 意

- 吸込口と髪は 10cm 以上離して使う。髪の毛が吸い込まれるおそれがあります。
- 吹出口と髪は 3cm 以上離して使う。1 力所に温風をあてすぎない。
- 整髪剤などの付いた手でさわらない。劣化の原因となります。

お手入れのしかた


切替スイッチを「OFF」にし(→13ページ)電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

ご 注 意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

本体・アタッチメント

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。
汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

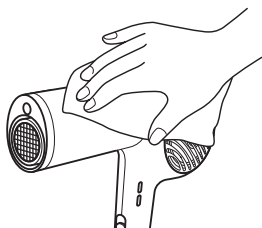


高性能フィルター

本体から取り外し、水で押し洗いするか、軽くはたいてホコリを落とす。
汚れがひどくなった場合は、新しい高性能フィルターと交換する。


温風が通常より熱くなり、髪がこげたり、やけどのおそれがあるので、高性能フィルターはこまめにお手入れする。

●フィルターカバー・高性能フィルターの取り外しかた

①フィルターカバーの指かけ部に指をあてる。



②図の矢印方向に回してフィルターカバーを取り外し、高性能フィルターを本体から取り外す。

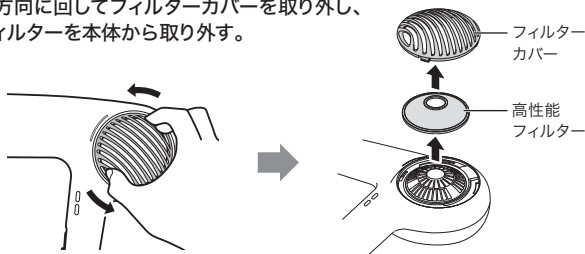


●フィルターカバー・高性能フィルターの取り付けかた

※高性能フィルターを水洗いした場合は、取り付け前に十分乾燥させる。

①吸込口に高性能フィルターをかぶせる。

②フィルターカバー上部の指かけ部(長い方)を本体の四角い突起付近に合わせ、本体のへこみ(A)と、フィルターカバーのツメ(B)4カ所をはめる。

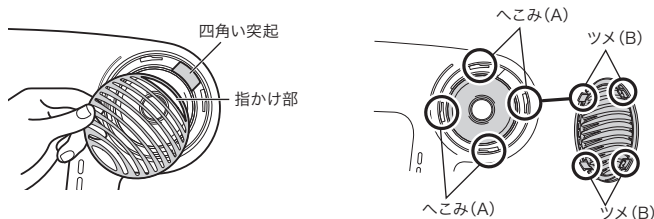

③フィルターカバーの指かけ部に指をあて、軽く押しながら図の矢印の方向に「カチッ」と音がするまで回して取り付ける。

※手順②ではめる箇所がずれていると取り付けできません。

